

Kütteseadme EL 300 TS kasutusjuhend

Enne paigaldamise alustamist lugege läbi kogu kasutusjuhend.

Kontrollige, kas pakendis on olemas kõik osad. Võtke ühendust edasimüüjaga, kui midagi on puudu.

Pakendi sisu:

- 1 tk Elektriline küttekeha (300 või 600 vatti)
- 1 tk Juhtseade
- 1 tk Kuuskantvõti
- 4 tk Vahedetailid paigaldamiseks riputussüsteemi taha



Paigaldamine:

Kütteseadet on lubatud paigaldada ainult veepõhistele käterätikuivatitele.

Kütteseadet võib paigaldada ainult litsentseeritud elektrik.


Elektriline küttekeha ja termostaat on toodetud vastavalt kehtivale madalpingedirektiividele EN-60335-1, 60335-2-30 ja 60335-2-43 ning EMÜ direktiivile CEE 89/336

Termostaadi andmed: Toitepinge: 230 V AC
Maks koormus: 1000 W - 10A
Tihendusklass: IPX4
Reguleeritav vahemik: +6 °C kuni +60 °C



Elektrilise küttekeha andmed: 300 W
Andur NTC 10K. Ohm
½" nippel


Kütteseadet tuleb alati paigaldada kuivati põhjale.

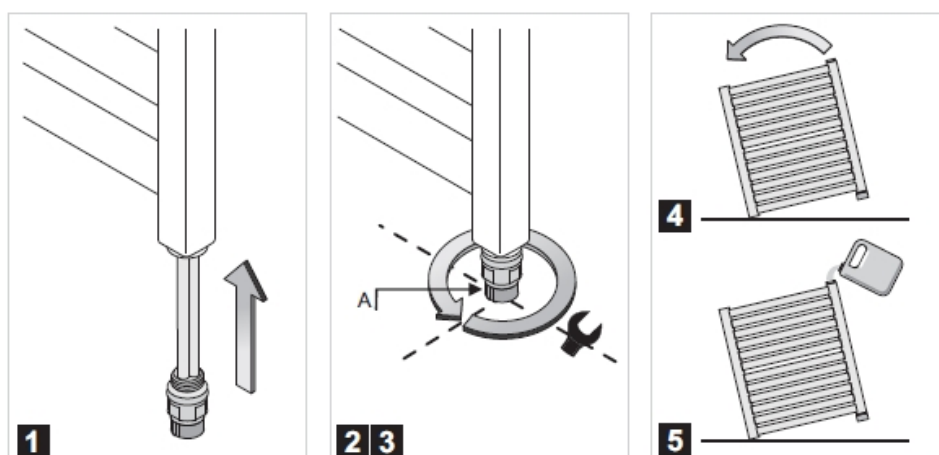

Elektriline küttekeha lükatakse kuivatisse nagu on näidatud joonisel 1. Seejärel kinnitatakse see joonistel 2 ja 3 näidatud viisil.

Pärast seda täidetakse kuivati kuni ülemise põiktoru alumise servani. Kuivati täidetakse puhta veega. Külumise ohu korral (nt suvilas) tuleb vesi enne kuivatisse panemist segada 10% jahutusvedelikuga.

Kuivatis tekkida võivate õhumullide vältimiseks tuleb täitmist teostada väga aeglaselt nagu on näidatud joonistel 4 ja 5.

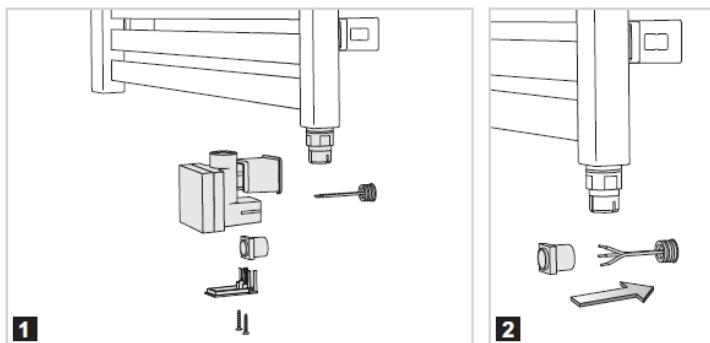


Joonisel 1 on kujutatud paigaldatavad osad.

Joonis 2 näitab, kuidas isoleerida seinast tulevat traati ja paigaldada sellele muhvi.


Joonised 3a ja 3b näitavad, kuidas lõigata traati, et see sobituks juhtseadmega.

Joonised 4, 5 ja 6 näitavad, kuidas ühendada seinast tulev traat juhtseadmega.

Kaugus kuivati alumisest servast liitmiku keskmene on 70 mm.

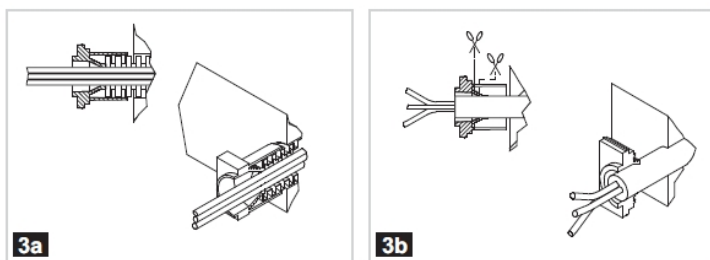

Ohutu kauguse tagamiseks seinast, et elektrilise küttekeha külge oleks võimalik paigaldada juhe, tuleb kuivati riputuselementide taha panna 4 kaasasolevat vahedetaili.

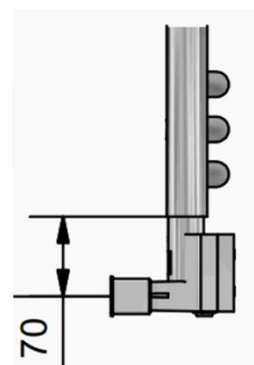


Joonis 7 näitab, kuidas lükata kate üle liitekohta selliselt, et see oleks kinni kuni seinani.

Joonis 8 näitab, kuidas lõpuks pingutada väikest kruvi juhtseadme tagaküljel.

Pärast umbes 1 tundi tööd, kui radiaator on maksimaalselt soe, tuleb kontrollida järgmist:

- Vedeliku kõrgus peaks nüüd olema umbes 2 cm kuivati ülemisest servast.
- Mistahes reguleerimine toimub vee lisamise või välja imemise teel.
- Viimasena paigaldage ülemine pimekork ja õhutusklaap.

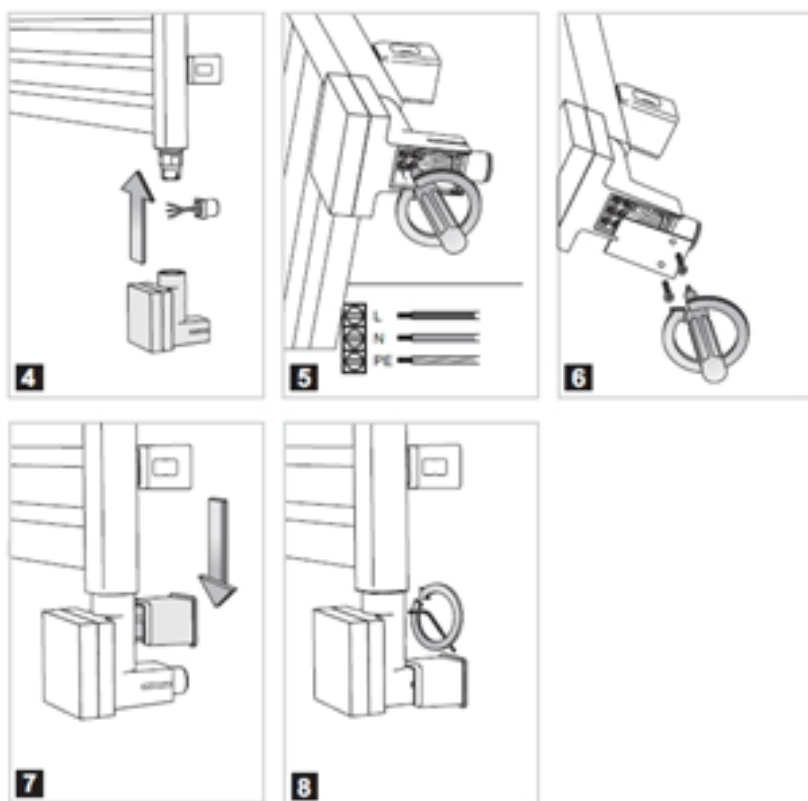


Juhised kütteseadme kasutamiseks:

(1) TAIMERI hoiatustuli

(2) TAIMERI nupp

(3) Temperatuuritaseme tuled

(4) Sisse / välja nupp

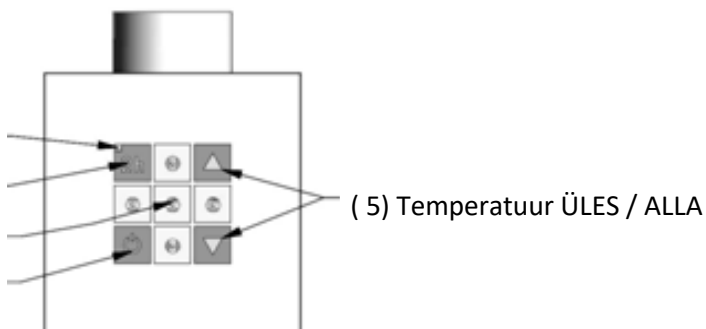

- Nupu (4) vajutamisega saab kütteseadme lülitada sisse ja välja.

- Seejärel saate nuppude (5) abil reguleerida temperatuuri üles või alla. Temperatuuri ülespoole reguleerides süttib punane hoiatustuli (3) ja allapoole reguleerides see kustub. Temperatuuritase on vahemikus 6 kuni 60 kraadi Celsiuse järgi.

- Kui aktiveerite TAIMERI funktsiooni (2), kui kütteseadme on sisse lülitatud, jätkab see eelseadistatud temperatuuril 2 tundi ja lülitub seejärel täielikult välja. Seejärel on süttib TAIMERI (1) funktsiooni roheline märgutuli.

- Kui aktiveerite TAIMERI funktsiooni (2) siis, kui kütteseadme on välja lülitatud, süttib TAIMERI funktsiooni (1) roheline märgutuli ja kütteseadme lülitub 2 tunni pärast sisse.

KÜLMUMISVASTANE funktsioon:

Kui ruumi temperatuur langeb alla 5-7 kraadi, aktiveeritakse kütteseadme KÜLMUMISVASTANE funktsioon.

Kütteseadme lülitub automaatselt sisse, hoides kuivatit kõrgemal temperatuuril kui 5-7 kraadi.

Selle protsessi käigus vilgub keskel olev märgutuli punaselt.



Ülaltoodut tuleb rangelt järgida – TVS ei võta vastutust valesti teostatud paigaldamise / täitmise eest

**Kahtluste või küsimuste korral helistage +45 64 81 37 05
või külastage www.tvs.dk**