


COUNTRY CODES/ ABBREVIATIONS

|       |               |
|-------|---------------|
| DE-AT | German        |
| BG    | Bulgarian     |
| BA    | Bosnian       |
| CZ    | Czech         |
| DK    | Danish        |
| ES    | Spanish       |
| EE    | Estonian      |
| FI    | Finnish       |
| FR    | French        |
| GB    | English       |
| HR    | Croatian      |
| HU    | Hungarian     |
| IS    | Icelandic     |
| IT    | Italian       |
| LV    | Latvian       |
| NL    | Dutch         |
| NO    | Norwegian     |
| RU    | Russian       |
| RS    | Serbian-Latin |
| SI    | Slovenian     |
| SE    | Swedish       |
| TR    | Turkish       |
| SK    | Slovakian     |
| LT    | Lithuanian    |

 **BAUHAUS**

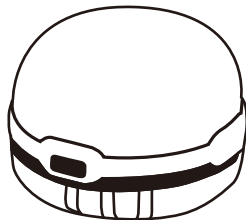

24514006

Art.Nr.: 24514006  
 Klienditeenindus:  
 BAHAG AG  
 Gutenbergstraße 21,  
 68167 Mannheim, Deutschland  
 Tel.-Nr.: 0800 3905 000  
 Internet: www.BAUHAUS.info

**OLULINE! Palun lugege see juhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi ja hoidke seda turvalises kohas**

#### Ohutusjuhend:

Kasutage laternat ainult siis, kui sellel pole defekte või kahjustusi. See toode ei ole mänguasi ja tuleb hoida laste käeulatusel eemal. Veenduge, et laterna puhastamisel ei satu sellesse niiskust. Ärge vaadake otse kiirde ja veenduge, et seda ei tee ka keegi teine. Kui kiir tabab teie silmi, sulgege viivitamatult silmad ja pöörake pea eemale. Laternate kasutamisel koolides, haridusasutustes ja puuetega inimeste õpikodades tuleb veenduda, et nende kasutamine toimub koolitatud isikute järelevalve all. Kui lampi ei kasutata pika aja jooksul, tuleb patareid patareisahhtlist eemaldada.

#### Toote kirjeldus:

Seda LED laternat kasutatakse ainult valgustamiseks.

#### Laterna nõuetekohane kasutamine:

Laterna ebaõigel viisil kasutamine pole lubatud ja see võib põhjustada kahjustusi, mille eest tootja vastutust ei võta.

#### Kasutusjuhised:

1. Paigaldage patareid õigesti, pöörates tähelepanu positiivsele (+) ja negatiivsele (-) poolusele.
2. Sisse/välja lülitamiseks vajutage lülitit, sisse/välja lülitamiseks tehke lülitil pikk vajutus.
3. Alaosas olevat konksu saab pöörata, et panna seade rippuma nagu matkalamp.

#### Hooldus ja puhastamine:

Laterna korpest tuleb puhastada niiske lapiga – seetõttu on soovitatav patareid eemaldada.

#### Patareide vahetamine:

Kui valgus on nõrk või puudub, kontrollige patareide seisundit ja vahetage need vajadusel välja.

#### Tekkivad probleemid ja lahendused:

| Probleem                                     | Võimalik põhjus                           | Lahendus   |
|--|---|--|
| Lamp ei hakka pärast sisse lülitamist põlema | Patareisahhtel ei ole korralikult suletud | Veenduge, et patareid on korralikult paigaldatud ja et patareisahhtel on õigesti suletud |
|  | Patareid on tühjaks saanud                | Asendage need uute patareidega   |
|  | Patareid ei ole õigesti paigutatud        | Veenduge, et patareid on õigesti paigutatud  |

#### Tehnilised andmed

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Pinge                | 4,5V (3x1,5 V Typ AA Batteries) |
| Toite LED indikaator | 1W                              |
| Luumenit väärtus     | 45LM                            |
| Valgustamise aeg     | 360 min.                        |
| Valguse ulatus       | L=88mm; W=88mm; H=62mm          |
| Valgusti kaal        | 159g                            |

#### Komplekti kuuluvad komponendid:

LED laterna  
 Kasutusjuhend  
 3 x 1,5 V AA patareid (kuuluvad komplekti)



#### Soovitused likvideerimiseks:

Vastavalt EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiivile ei tohi kõiki seadmeid jäätmetena kõrvaldada. Need tuleb tagastada müüjale, viia ametlikku prügilasse või jäätmekäitlusettevõttesse.

Kasutatud patareide utiliseerimiseks toimetage need spetsiaalses patareide kogumispunktidesse või jäätmekogumiskeskustesse. Täpsemat teavet saate kohalikest omavalitsustest.