


Pro Klima ÕHUKUIVATI, 30 L koos kingakuivati funktsiooniga.

Kasutusjuhend

ootenumber 28244396

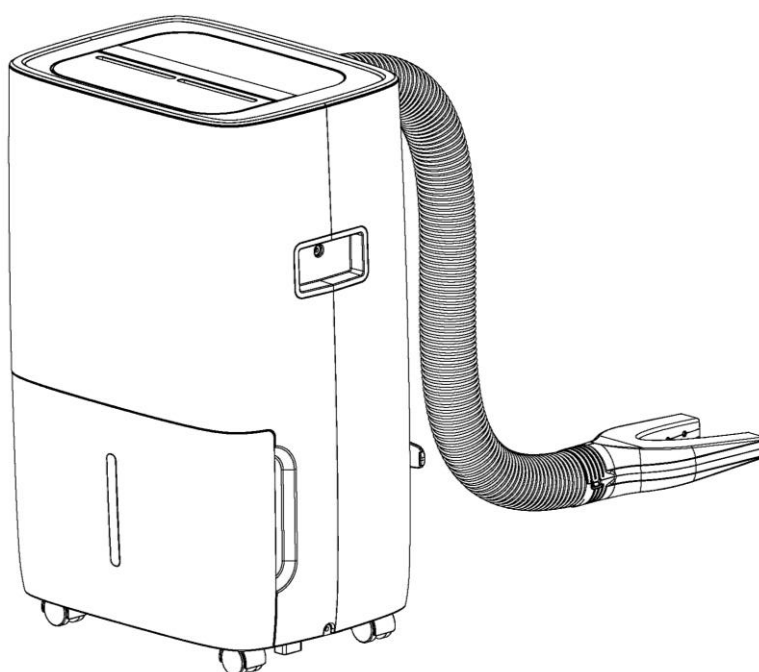

SÄILITAGE NEED JUHISED EDASISEKS KASUTAMISEKS

Täname, et valisite Pro Klima õhukuivati, et luua endale ja teie perele teie kodus rohkem mugavust. Käesolev kasutusjuhend annab teile kasulikku teavet selle kohta, kuidas oma uut kuivatusvahendit korralikult hooldada ja korras hoida. Palun võtke hetk, et lugeda hoolikalt juhiseid ja tutvuda selle kuivatusvahendi kasutamisega.

OMADUSED

Väga tõhus ruumiõhu kuivatamine

Külmutustehnoloogia abil reguleerib kuivati säästvalt niiskuse taset, et saavutada optimaalselt mõnus sisekliima.

Kerge, kaasaskantav konstruktsioon

Õhukuivati on kompaktne ja kerge. Tänu kergele 16kg kaalule ja seadme all olevatele ratastele saab seda hõlpsasti ühest ruumist teise viia.

Reguleeritav hügrostaat

Olenevalt vajadusest saate seada erinevad kuivatustasemed, alates min. 40% kuni maks. 80%.

Taimer sisse/välja

Programmeerige automaatsed sisse- ja väljalülitusajad.

Vaikne töö

Õhukuivati töötab vaikselt. Müratase on <53 db(A)

Energiasäästlik

Energiatarve on vaid 460 vatti.


OHUTUSJUHISED

Seadme kasutamisel järgige järgmisi ohutusjuhiseid

1. Enne puhastamist või hoiulepanekut eemaldage toitejuhe pistikupesast.
2. Kasutage seadet ainult siseruumides.
3. Ärge asetage seadet soojust tekitavate seadmete või tuleohtlike ja ohtlike materjalide lähedusse.
4. Ärge kunagi pange sõrmi ega muid esemeid seadme sisse- ja väljalaskeavadesse.
5. Ärge istuge ega seiske seadme peal.
6. Vajadusel valage paaki kogunenud vesi välja.
7. Ärge kasutage õhukuivatit suletud kohas, näiteks kapis, kuna see võib põhjustada tuleohtu.
8. Paigaldage äravooluvoolik kergelt allapoole suunatud nurga all, et kondensvesi saaks pidevalt välja voolata.
9. Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle ohutuse huvides välja vahetama tootja või samaväärse kvalifikatsiooniga spetsialist.
10. Seadme seadistamisel veenduge, et pistik on kergesti ligipääsetav.
11. Hoidke seadme ümber 20 cm vahekaugus seinast või muudest esemetest, et tagada takistusteta õhuringlus.
12. Seadme paigaldamisel tuleb järgida kohalikke elektripaigaldiste eeskirju.
13. Seadet ei tohi kasutada ühistranspordis.
14. Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või puuduvate kogemuste ja teadmistega isikud, kui neid jälgitakse või neid on seadme ohutu kasutamise ja kasutamisest tulenevate ohtude osas juhendatud. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi ilma järelevalveta seadet puhastada ega hooldada.
15. Lapsi tuleb jälgida, et nad seadmega ei mängiks.
16. Ilmsete kahjustustega seadmeid ei tohi kasutusele võtta.
17. Kingakuivatusfunktsiooni kasutamisel lülitub kompressor perioodiliselt välja ja sisse ning õhu väljalaskeava avaneb ja sulgub toote ohutuse tagamiseks perioodiliselt.



Ettevaatust – tuleoht (R290).

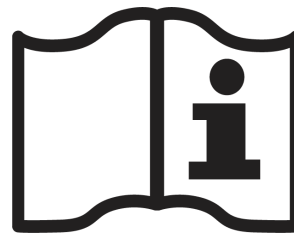

HOIATUS:

Sulatamist ei tohi kunstlikult kiirendada, välja arvatud tootja poolt lubatud abivahendid.

Seadet tohib hoida ainult pidevate süüteallikateta ruumis (nt lahtised leegid, töötav gaasi- või elektriküttega seade).

Ärge torgake seadet läbi ega põletage seda.

Pidage meeles, et külmutusained on lõhnutud.

Seadet tohib paigaldada, kasutada ja hoida ainult ruumides, mille põrandapind on suurem kui 4 m².

Seade peab vastama gaasiseadmete riiklikele eeskirjadele. Hooldust tohib teha ainult vastavalt tootja juhisteile.

Seadet tuleb hoida nii, et oleks välditud mehaanilised vigastused.

Kõigil külmutusaine ahelaga töötavatel või sellesse sekkuvatel isikutel peab olema kehtiv sertifikaat, mille on välja andnud tööstusharu tunnustatud testimisagentuur ja mis tõendab nende pädevust külmutusaine ohutu käsitlemise alal, vastavalt tööstusharus tunnustatud hindamisspetsifikatsioonidele.

Hooldust tohib teostada ainult vastavalt seadme tootja juhisteile.

Hooldus- ja remonditööd, mis nõuavad teiste spetsialistide abi, peavad toimuma tuleohtlike külmutusainete käitlemise eest vastutava isiku järelevalve all.

Seade sisaldab tuleohtlikku gaasi R290.

Kui on vaja seadme remonti, võtke ühendust lähima teeninduskeskusega ning järgige rangelt tootja juhiseid.

Kõrvaldamise hoiatus:

Seda seadet ei tohi visata olmejäätmete hulka. Valida on mitu kõrvaldamisvõimalust:

- 1 Ärge visake seadet olmeprügi hulka. Kuna tegemist on ohtlike jäätmetega, tuleb seade utiliseerida eraldi.
- 2 Oma valitsustes on olemas vanade elektroonikaseadmete kogumiskonteinerid ja vastuvõtupunktid. Kõrvaldamine on kasutajale tasuta.
- 3 Tootja võtab vana seadme tasuta kõrvaldamiseks tagasi.
- 4 Kuna vanad seadmed sisaldavad väärtuslikku toorainet, saab neid müüa vanametalli edasimüüjatele.

Lubamatu vabasse loodusse visamine võib kahjustada ka teie enda tervist. Ohtlikud ained võivad imbuda põhjavette ja sattuda seeläbi toiduahelasse.

Selle asemel kasutage kõrvaldamiseks ettenähtud kogumispunkte. Saadaolevate jäätmekogumissüsteemide kohta teabe saamiseks võtke ühendust kohaliku omavalitsusega.



See märk tähendab, et toodet ei tohi kogu EL-is koos muude olmejäätmetega ära visata. Selleks, et vältida ebaõigest utiliseerimisest tulenevaid kahjulikke mõjusid keskkonnale ja tervisele, kasutage sobivaid tagasivõtusüsteeme, et seda seadet saaks korralikult ringlusse võtta. Kasutatud seadme tagastamiseks kasutage vastavaid tagastus- ja kogumissüsteeme või võtke ühendust edasimüüjaga, kust toote ostsite.

Nemad võivad toote tagasi võtta ja lasta selle keskkonnasõbralikul viisil ringlusse võtta.

Tehnilised andmed



Mudel	D025C-30L	Bauhausi tootenumber 28244396
Vooluvõrk	220 - 240 V AC, 50 Hz	
Külmutusaine/täitmine	R290/90 g	

Kuivatamise jõudlust mõõdeti toatemperatuuril 30°C ja suhtelisel õhuniiskusel 80%.

Kui tehnilisi andmeid on pärast selle dokumendi avaldamist optimeeritud, leiate uued tehnilised andmed toote andmesildilt.

Töötemperatuuride vahemik on 7 °C kuni 35 °C. Kui ruumi temperatuur on väljaspool seda vahemikku, ei tööta seade korralikult. Külmutusainel R290 on GWP väärtus 3.

Õhukuivati ehitus

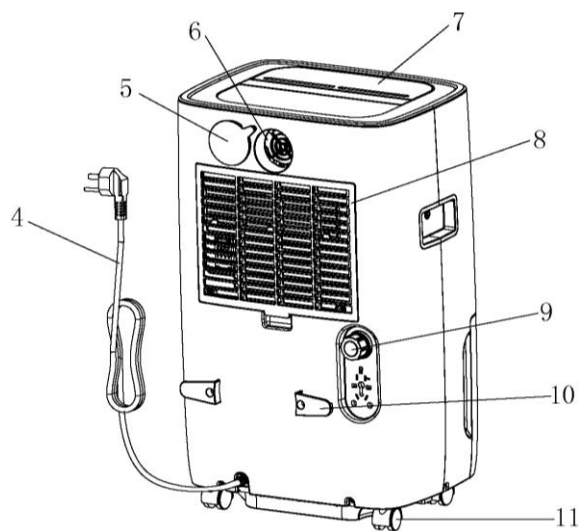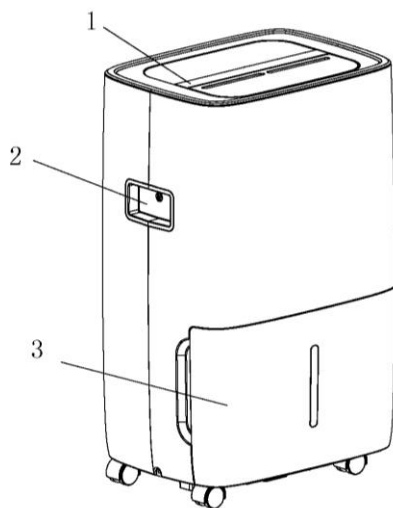

1. Ekraan

2. Käepide

3. Veepaak

4. Voolujuhe

5. Kingakuivati kaas
väljalaskeava

6. Tagumine õhu

7. Ülemine õhu väljalaskeava 8. Õhu sisselaskevõre
Õhufiltriga


9. Kondensaadivooliku
ühendus püsivaks vee
ärajuhtimiseks

kingakuivatile


10. Juhtme hoiukoht

11. Rattad

Kingakuivati adapter

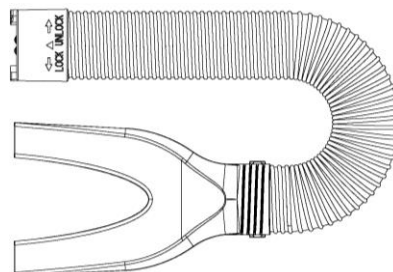

Kasutusjuhend

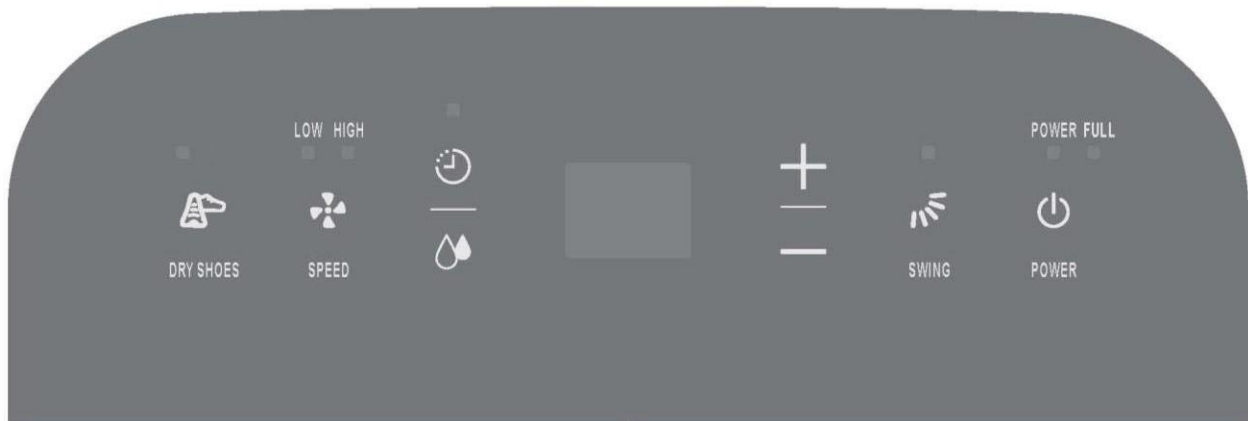

joon. Ekraan

Õhuniiskuse ja taimer LED-näidik



Sellel näidikul on kolm funktsiooni:

1. Kui seade on ühendatud, näitab see hetke õhuniiskust.
2. Õhuniiskuse taseme seadmisel näitab see valitud seadistust.
3. Kui programmeerite seadme sisse- ja väljalülitusaega, näitab see tunde.
4. Kui õhuniiskus on alla 35%, kuvatakse näidikul „35“.
5. Kui õhuniiskus on üle 95%, kuvatakse näidikul „95“.

Kasutusjuhend

Õhukuivati annab seadme sisselülitamisel kinnitustooni. LED-näidik näitab 3 sekundit jooksvat õhuniiskust ja lülitub seejärel automaatselt välja.

1. Sisse/välja lülitamine

Kui seadme on välja lülitatud, vajutage selle käivitamiseks nuppu . Kui seade töötab,

vajutage selle väljalülitamiseks nuppu .

2. Seadistage soovitud õhuniiskus

Avage õhuniiskuse seadistamise funktsioon nupuga . Seejärel vajutage nuppu  või , et valida õhuniiskus vahemikus 40% kuni 80%. Iga nupuvajutus muudab väärtust 5% võrra. Seadistamisel LED vilgub. Kui seadistuste vahele jääb 5-sekundiline paus, naaseb seade tavakuvale. Standardne õhuniiskus on 55%.

3. Ventilaatori kiiruse reguleerimine

Kasutage nuppu , et seadistada ventilaator kas suurele või madalale kiirusele. Ventilaatori kiirus kuvatakse vastavalt sellele.

4. Pöördefunktsiooni seadistamine

Pärast seadme sisselülitamist vajutage õhu väljalaskeava pöördefunktsiooni sisse/välja lülitamiseks nuppu



5. Taimeri seadmine

Kui seade on välja lülitatud, vajutage nuppu , et avada algusaja seadistuse funktsioon.

Kasutage nuppu  või , et määrata seadme automaatse käivituse taimer vahemikus 1 kuni 24 tundi.

Kui seade on sisse lülitatud, vajutage nuppu , et sisestada funktsioon väljalülitusaja

määramiseks. Kasutage nuppu  või , et määrata seadme automaatse väljalülitumise taimer vahemikus 1 kuni 24 tundi.

Kui seade lülitatakse sisse või välja käsitsi või kui veepaak on täis, võib taimeri seadistus kaduda.

6. Kingakuivati funktsioon

Kui seade töötab, vajutage nuppu . Näidik süttib. Seejärel suletakse ülemine õhu väljalaskeava ja


aktiveeritakse kingakuivati funktsioon. Vajutage uuesti nuppu , et jalatsikuivati funktsioon välja lülitada. Näidik kustub ja ülemine õhu väljalaskeava avaneb uuesti.

Veepaagi tühjendamine

Kui väljalaskepaak on täis, süttib paagi täitumise näidik. Seade lülitub automaatselt välja ja kostub 15 helisignaali, andes märku, et veepaak tuleb tühjendada.

Veepaagi tühjendamine

1. Tõmmake paak ettevaatlikult mõlema käega välja.

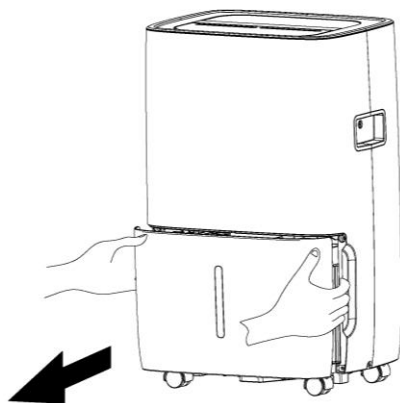


2. Valage kogunenud vesi välja




A

1. Ärge eemaldage veepaagist ujukit. Vastasel juhul ei suuda veetaseme andur enam veetaset õigesti mõõta ja vesi võib paagist välja voolata

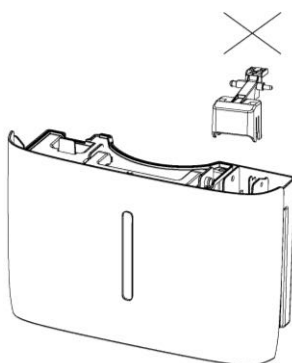


2. Kui veepaak on määrdunud, peske seda külma või leige veega. Ärge kasutage puhastusvahendeid, küürimislappe, keemiliselt töödeldud tolmulappe, bensiini, benseeni, vedeldeid ega muid lahusteid, kuna need võivad paaki kriimustada ja kahjustada. See võib põhjustada lekkeid.
3. Uuesti sisestamisel pange veepaak mõlema käega õigesti sisse. Kui paak pole õigesti paigaldatud, rakendub andur „PAAK TÄIS“ ja õhukuivati ei tööta.

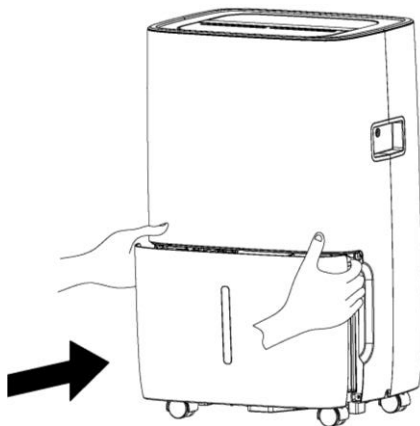

Kingakuivati paigaldamine

Seadme tagaküljel avage tagumine õhutusava ja sisestage kingakuivati pistik tagapaneeli avasse nii, et märk ▲ on ülespoole. Seejärel pingutage liitmikku vastupäeva. (Liitmiku vabastamiseks keerake seda päripäeva.) ▲

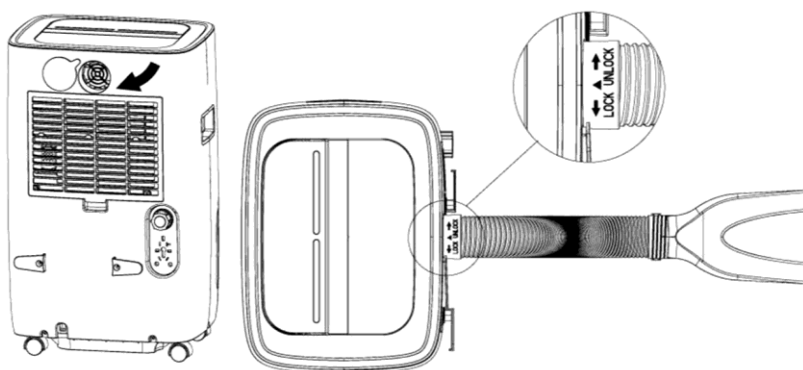

KORRASHOID


Õhukuivati puhastamine

Korpuse puhastamine


Pühkige seda pehme niiske lapiga

Õhufiltri puhastamine

1. Kõigepealt avage sisselaskevõre ja peske seda veega

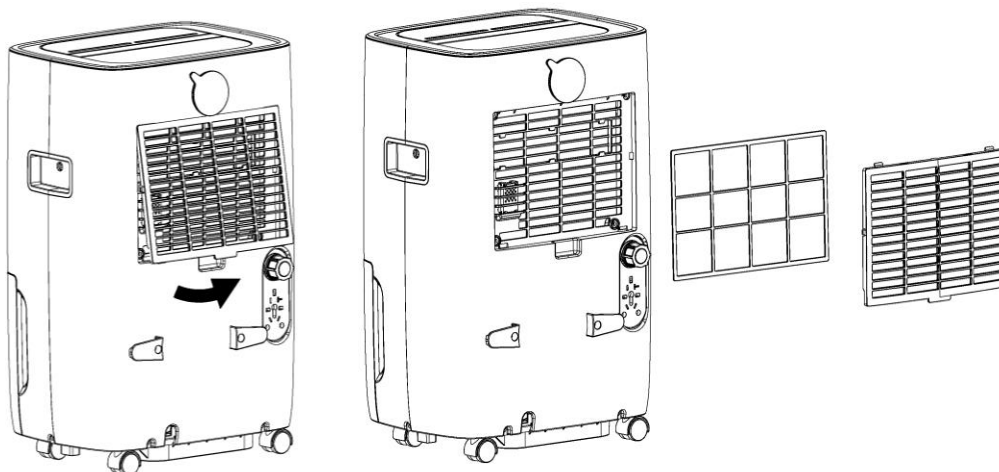


2. Mustuse eemaldamiseks puhastage õhufiltri pinda tolmuimejaga, kuid ilma surveta. Kui õhufilter on eriti määrdunud, peske seda sooja vee ja leebe pesuvahendiga. Seejärel laske sellel hästi kuivada.

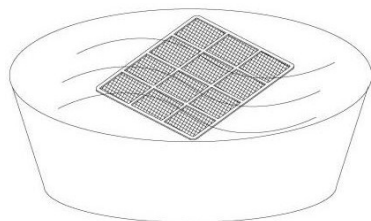

3. Õhufiltri paigaldamine

Sisestage filter ettevaatlikult võre sisse.

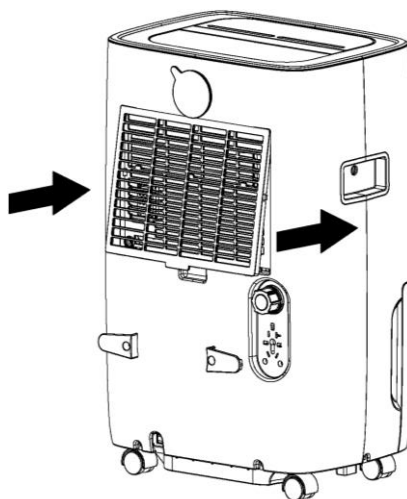


Õhukuivati hoiulepanek

Kui seadet ei kavatseta pikka aega kasutada ja see tuleb ära panna, toimige järgmiselt.

1. Tühjendage veepaak.
2. Kerige toitejuhe kokku ja asetage see veepaaki.
3. Puhastage õhufilter
4. Hoidke seadet jahedas ja kuivas kohas.

Ohutu kaugus

Kui õhukuivati on kasutusel, hoidke selle ümber minimaalset vahekaugust, nagu näidatud vasakpoolsel joonisel.

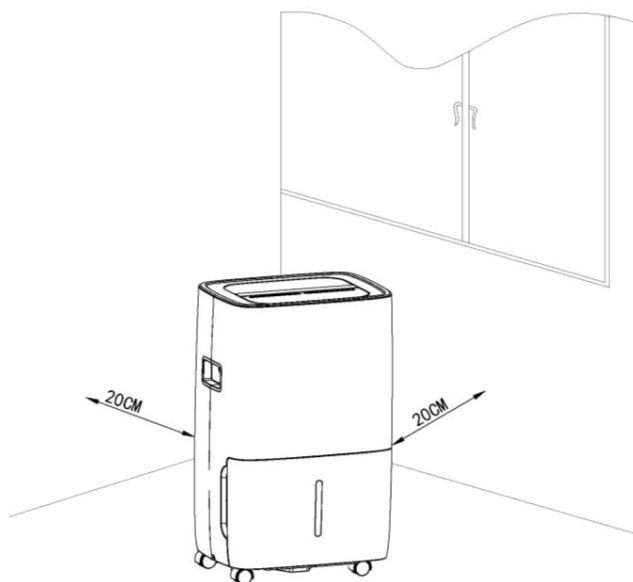

VEAOTSING

Kui ilmneb mõni allpool kirjeldatud juhtudest, kontrollige enne klienditeenindusse helistamist allolevaid punkte.

Probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
Seade ei tööta	Kas toitejuhe on pistikupesast välja võetud?	Ühendage toitejuhe pistikupessa.
	Kas „PAAK TÄIS“ näit vilgub? (Paak on täis või valesti sisestatud.)	Tühjendage veepaak ja sisestage see õigesti.
	Kas ruumi temperatuur on üle 35 °C või alla 7 °C)?	Seadme kaitse on rakendunud, nii et seadet ei saa käivitada.
Kuivatusfunktsio on ei tööta	Kas õhufilter on ummistunud?	Puhastage õhufiltrit, nagu on kirjeldatud jaotises „Õhufiltri puhastamine“.
	Kas sisselaske- või äravooluava on blokeeritud?	Eemaldage äravoolu- või sisselaskeava ummistus.
Seadmest ei tule õhku.	Kas õhufilter on ummistunud?	Puhastage õhufiltrit, nagu on kirjeldatud jaotises „Õhufiltri puhastamine“.
Vali töömüra	Kas seade on kaldu või ebastabiilne?	Asetage seade stabiilsele, kindlale pinnale.
	Kas õhufilter on ummistunud?	Puhastage õhufiltrit, nagu on kirjeldatud jaotises „Õhufiltri puhastamine“.