


do not cover



Mini õhuniisutaja

Model 563500

LUGEGE NEED JUHENDID HOIATUSED LUGEGE NING SÄILITA

Allpool loetletud hoiatuste eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tõsise vigastuse.



Seda toodet tohib kasutada ainult vastavalt käesolevas juhendis kirjeldatud spetsifikatsioonidele. Siin kirjeldatust erinev kasutamine võib põhjustada tõsiseid vigastusi.

ETTEVAATUST: Tõsiste põletuste ohu vähendamiseks hoidke seda toodet lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas.

- Volitamata isiku poolt demonteerimine, parandamine või ümberehitamine võib põhjustada tõsiseid kahjustusi ja tühistab tootja garantii.
- Asetage see niisutaja alati tasasele pinnale. See niisutaja ei pruugi ebatasasel pinnal korralikult töötada.
- Ärge asetage seda toodet riidele, vaibale ega imavale pinnale. See võib blokeerida õhu sisselaskeava.
- See toode eraldab udu. Ärge asetage seda niisutajat otse puitmööblile, põrandale või mis tahes pinnale, mida vesi võib kahjustada. Tootja ei vastuta kahjustuste eest, kui seade on valesti paigutatud.
- Volitamata isiku poolt demonteerimine, parandamine või ümberehitamine võib põhjustada tõsiseid kahjustusi ja tühistab tootja garantii.
- Asetage see niisutaja alati tasasele pinnale. See niisutaja ei pruugi ebatasasel pinnal korralikult töötada.
- Ärge asetage seda toodet riidele, vaibale ega imavale pinnale. See võib blokeerida õhu sisselaskeava.
- See toode eraldab udu. Ärge asetage seda niisutajat otse puitmööblile, põrandale või mis tahes pinnale, mida vesi võib kahjustada. Tootja ei vastuta kahjustuste eest, kui seade on valesti paigutatud.
- Ärge kasutage, kui pistik on kahjustatud või lahti.
- Enne seadme täitmist või puhastamist veenduge, et see on vooluvõrgust lahti ühendatud.
- Kui niisutaja on vooluvõrku ühendatud, ärge kallutage ega liigutage seadet.
- Ärge eemaldage veepaaki seadmest, kui see on sisse lülitatud.
- Ärge käsitsege pistikut märgade kätega.

- Ärge painutage, keerake, tõmmake ega kahjustage toitejuhet liigselt.
- Vältige selle toote asetamist kohta, kus niiskustila on suunatud otse objektile või inimesele.
- Ärge hingake sisse tootest väljuvat udu/auru ega jooge paagist vett.
- Ärge täitke veepaaki kuuma või keeva veega.
- Ärge kasutage seda toodet otsese päikesevalguse käes ega soojusallika (nt pliidi, küttekeha või radiaatori) läheduses.
- Kui veepaak praguneb või kahjustub, ärge seda kasutage.
- Ärge hoidke seda toodet pikka aega töös.
- Ühendage juhe lahti, kui seadet pikemat aega ei kasutata ja/või kui kedagi pole kodus.
- Ärge hoidke vett paagis, kui te seda pikema aja jooksul ei kasuta.

LUGEGE JA SÄILITAGE NEED JUHISED HOIATUSED

Allpool loetletud hoiatuste eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tõsise vigastuse.

- Ärge puhastage seadet, veepaaki ega veemahutit puhastusvahendite või mistahes kemikaalidega.
- Veelisandite, sealhulgas eeterlike/eeterlike õlide, lõhnaainete, eukalüpti, veepalsamite jms kasutamine kahjustab seadme materjale ja selle tulemusena kogu seadet.
Selliste lisandite kasutamine tühistab tootja garantii.
- Ärge kasutage seda toodet teiste elektrooniliste seadmete läheduses.
- Ärge katke pihustustila kunagi kasutamise ajal kinni. Ärge pange paaki peale ega sisse midagi.
- TÄHTIS: ei inimesed ega loomad ei kuule kõrgsageduslikke vibratsioone.
- Kui eemaldate pistiku pistikupesast, hoidke niisutajat kindlalt kinni.
- Ärge asetage juhet esemete peale.
- Ärge sattuge vett toitejuhtme sisse või peale või kohtadesse, kus see tootega ühendub. Ärge kasutage valamü lähedal.
- Ärge puudutage töötamise ajal veepaaki.
- Ärge kastke seadet vette ega valage vett seadmele või niiskustilasse.
- Veepaagist vee tühjendamisel valage see äravoolu poolele.
- Ärge katke tila riide või käega ega kasutage ilma tilata.
- Kasutage paagis puhast või destilleeritud vett. Kareda veega alad vajavad sagedasemat puhastamist.

TOOTE SPETSIFIKATSIOONID JA OSAD

SPETSIFIKATSIOONID

MUDELI NUMBER: 563500

ÕHU NIISUTUSE REŽIIM: Ultraheli jahe udu

ADAPTERI SISEND: 100-240V~, 50/60HZ, 0,5A


ADAPTERI VÄLJUND: 24V 0,5A

ÕHUNIISUTAJA SISEND: 24V 12W

PAAGI MAHTUMUS: 1.5L

NIISKUSE VÄLJENDAMINE: 120ml/h \pm 20ml/h in Kõrge seadistus;

MÕÖTMED: 202(L) x 146(W) x 206(H) mm

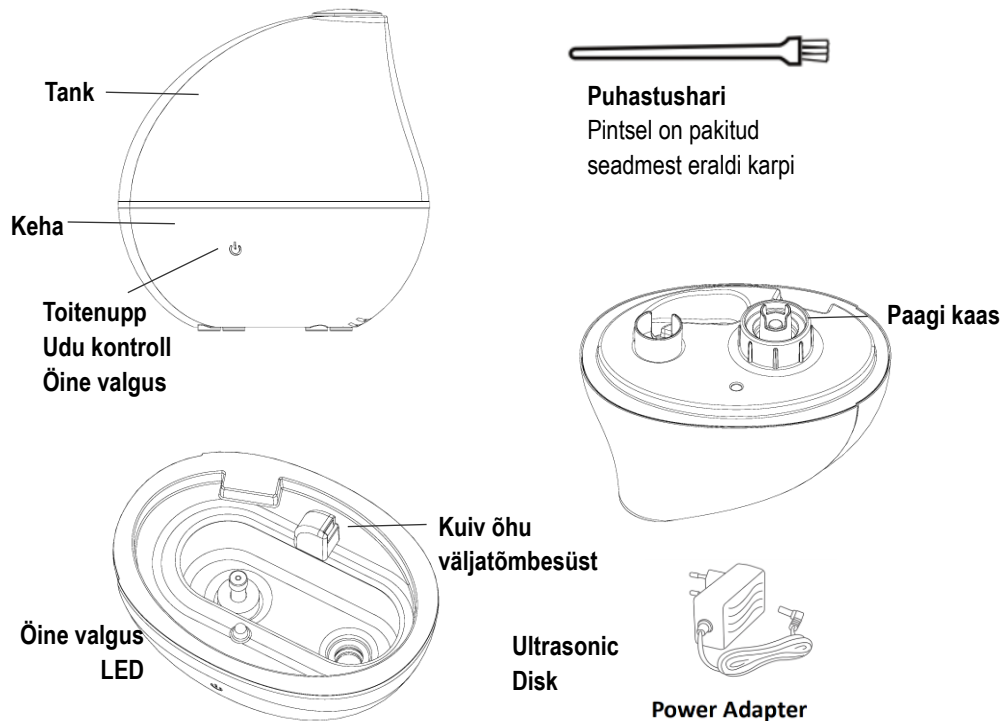

Ultraheli ketas


SEADISTAMINE

Valige kindel, tasane ja tasane asukoht – õige õhuvoolu tagamiseks vähemalt kuus tolli (15 cm) mis tahes seinast või objektist. Asetage niisutaja veekindlale pinnale, kuna vesi võib kahjustada mööblit ja mõnda pörandakatet. Ärge asetage seadet otse vaibale, rätikutele, tekkidele või muudele imavatele pindadele.

Me ei võta vastutust vee lekkimisest põhjustatud kahjude eest.

Kuidas paaki täita

Veenduge, et seade on vooluvõrgust lahti ühendatud.

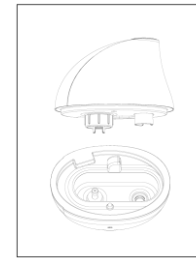

1. Eraldage paak seadme põhjast.

2. Keerake veepaak ümber ja avage paagi kaas, keerates seda vasakule.



3. Valage jahe puhas vesi otse paaki. Ärge valage paaki midagi peale vee

4. Sulgege paagi kaas, keerates seda paremale. Pärast seda on oluline kork KINDLASTI kinnitada paagi täitmise veega.

5. Kinnitage paak seadme aluse külge.

6. Enne sisselülitamist veenduge, et seadmes on vett.

FUNKTSIOONID JA OMADUSED

2-Speed Mist Control

Udu seadistust (madal või kõrge) saab valida, vajutades allolevale režiimi tabelile vastavat nuppu.

MODE	Toitenupu vajutamiste arv	Seade	Õine valgus
Režiim 1	1	Madal kiirus	OFF
Režiim 2	2	Madal kiirus	ON
Režiim 3	3	Suur kiirus	ON
Režiim 4	4	Suur kiirus	OFF

Veepuudus

Kui seadmes on vett vähe, muutub kerel olev täit indikaatori LED sinisest punaseks ja seade lülitub välja. Kasutamise jätkamiseks lisage lihtsalt rohkem vett.

Udu director

Udu Regulaatorit saab tila keerates valida 360 kraadi.

Puhastuspintsel

Ultraheli kettapuhastushari on väike hari, mis tuleb koos niisutajaga karbis.

Õine valgus

Vaadake ülaltoodud režiim tabelit. Valgustit saab sisse ja välja lülitada niisutaja esiküljel oleva toitenupu abil. LED-indikaatorit muudab sisselülitamise ajal värvi.

Õhuniisutaja paak

Kui niisutaja veepaak eemaldatakse seadme korpusest, lülitub toide automaatselt välja.

PUHASTAMINE

- Enne mis tahes viisil hooldamist eemaldage seade alati vooluvõrgust.

ÜLDPUHASTUS


- **Seadme aluse sees.** Valage seadmest liigne vesi välja. Peske seade puhta veega välja, kasutades puhastusharja ja vajadusel pehmet lappi. **Ärge kastke seadme alust vette ega laske vett siseneda seadme kuiva õhu väljalaskeavasse.**
- **Veepaak.** Tühi veepaak. Eemaldage udu otsik ja puhastage udu toru värske vee ja kerge harjaga (soovitav on pudelipuhastushari).
- **Seadme välispind.** Vajadusel pühkige seadme pinda pehme niiske lapiga. Kui märkate kasutamise ajal vee kogunemist, vähendage niiskust ja kuivatage välispind lapiga.

DESCALING

- Depending on usage and water type, cleaning to remove scale may be required weekly or every other week to optimize unit performance.
- If you live in a hard water area, we recommend the use of distilled water for your humidifier. This will help reduce the precipitation of minerals or 'white dust'.
- Do not clean the unit or water tank with detergents or cleaning chemicals of any kind.

Ultraheli ketas

1. Ühendage seade lahti.
2. Eemaldage paak ja tühjendage kogu vesi seadme aluselt ja paagist.
3. Otsige üles ultraheliketas põhiseadme keskosas.
4. Kasutage AINULT kaasasolevat puhastusharja ketta õrnaks puhastamiseks ning kogunemise ja jääkide eemaldamiseks. **Ärge nühkige ega kraapige ultraheliketast.**

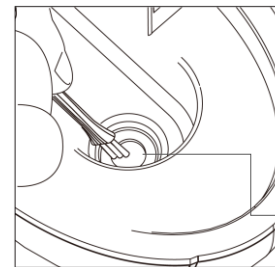

* Puhastage kettast ainult harjaga. Muid puhastusvahendeid ei tohi kasutada. **AINULT HARJA.**

Ultrasonic Disk

PUHASTAMINE

Kui katlakivi on harjaga raske eemaldada:

1. Täida põhi: segu 1 tl. valge äädikas ja 1 tl. Vesi.
2. Laske lahusel 5 minutit seista.
3. Kui äädikas on aluses, puhastage katlakivi eemaldamiseks kõik sisepinnad pehme lapi või harjaga.
4. Kontrollige ka veepaagis olevat uduotsikut ja udutoru. Puhastage vastavalt vajadusele.
5. Katlakivi ja äädika lahuse eemaldamiseks loputa alust põhjalikult veega.

Kas teie vees leiduvad mineraalid tekitavad valget tolmu?

Proovige meie katlakivieemalduskassetti

HOOAJA LÖPU SÄILITAMINE

- Järgige puhastus- ja katlakivi eemaldus juhiseid, kui niisutajat hooaja lõpus hoiustatakse.
- Kuivatage õhuniisutaja enne hoiustamist täielikult. ÄRGE hoidke koos veega aluse või veepaagi sees.
- Pakkige seade originaal karpi ja hoidke jahedas ja kuivas kohas.

MÄRKUS. PROBLEEMSE KOHTA ÄRGE PÜÜAME ISE MOOTOR KORRASTA AVADA. SEE VÕIB TEIE GARANTII TÜHISTADA JA PÕHJUSTADA KAHJUSTUSE NIISUTATELE VÕI ISIKUVIGASTUSI.

VEAOTSINGU JUHEND

PROBLEEM	LAHENDUS
Veeauru ja niiskust ei teki	Toitepistik: eemaldage pistik ja proovige uuesti. Elektrikatkestus: kui toide taastub, proovige uuesti. Paagi paigaldamine: Veenduge, et paak on korralikult kinnitatud. Ultraheliplaadi pind on määrdunud: puhastage ultraheliplaati

Õhk puhub, aga veeauru on ei toodeta.	Liigne vesi: eemaldage paagist teatud kogus vett. Paagis olla kosmeetikatoodete jms pesuainejäägid ja/võimalik õli koostis; peske paak välja ja proovige uuesti. Ultraheliketta pind on määrdunud: Puhastage ultraheliketas. Kui kasutate kõva vett, asendage see pehmema veega.
Niiskuse tase on madal	Ultraheliplaadi pind on määrdunud: puhastage ultraheliplaati. Vesi seadmes on liiga külm: asendage jaheda, kuid mitte külma veega.
Niiskul on halb lõhn.	Halb hooldus või määrdunud vesi: puhastage toode põhjalikult ja täitke see värske veega
Seejärel tekib valge tolmu lähedal asuv mööbel.	Kare vesi võib ladestuda teatud määral tolmu. Õhus olev tolmu ladestub ka ruumi suurenenud niiskuse tõttu. Kui see häirib, kasutage destilleeritud vett Või kasutage meie sobivat katlakivieemaldusfiltrit.
Seade on lakanud töötamast.	Vesi puudub või madal. Ühendage seade lahti ja täitke paak.
Vesi koguneb väljaspool seadet või seda ümbritsevat ala	Niiskuse küllastumine. Väiksem udu reguleerimise seadistus. Seade pole loodis ja vett koguneb. Ühendage lahti ja asetage pealetasane pind. Suunake pihustus objektidest eemale. Tõstke seade üles a veekindel tasapind 2–3 jala kõrgusel põrandast.
Täitmisel tilgub vett.	Vesi jääb paagi põhja. Pühkige paak või kallutage tühjendamiseks enne transportimist.
Suurenenud müratase.	Seade tuleb asetada tasasele kõvale pinnale. Veenduge, et see EI oleks asetatud pehmele või imavale pinnale.
Jõuajamil punane tuli	Näitab madalat vett. Ühendage vooluvõrgust lahti ja täitke paak.

Palun visake see toode pärast selle kasutusega ära vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiivile 2012/19/EU-WEEE. Tootel või selle pakendil olev sümbol näitab, et seda toodet ei saa käsitleda tavaliste jäätmete kõrvaldusviisiga. Seda toodet tuleb tagastada elektri- ja elektroonikatoodete ringlussevõtu kogumispunkti.



TERMO VÄRME OCH KYLA AB
Gnejsvägen 8, 335 32 GNOSJÖ
Tel 0370-91015 info@termognosjo.se
www.termognosjo.se