


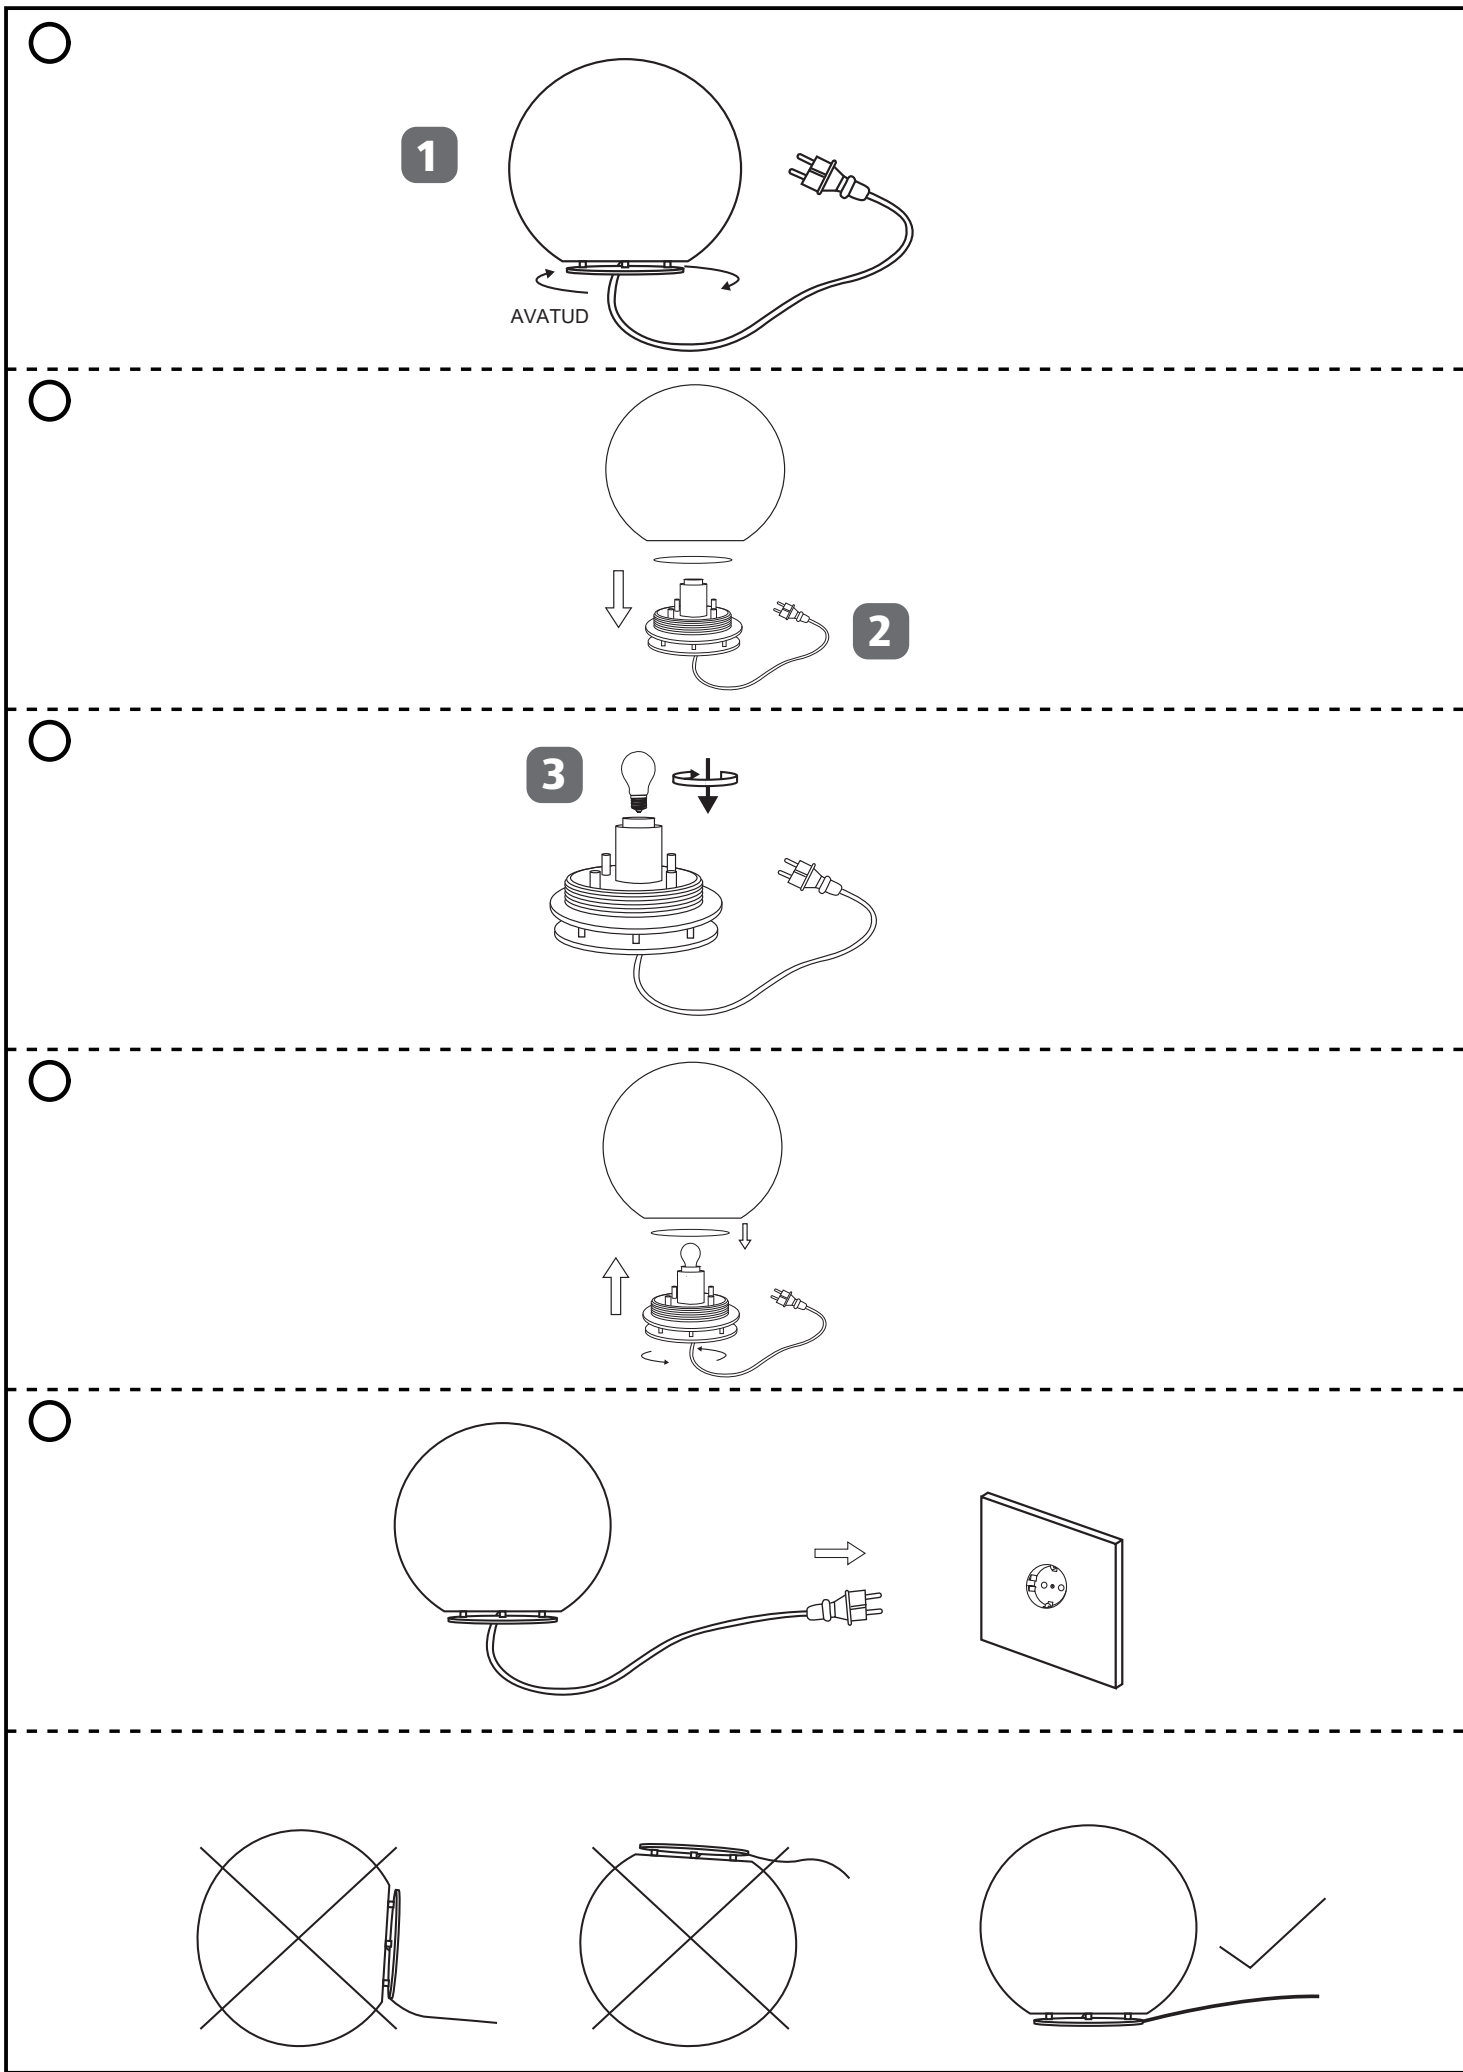


Tarnekomplekt/seadme osad

- 1x Lambikuppel
- 1x Lambipesa
- 1x E27 pirn
- 1x Kaugjuhtimispult, sisaldab seinakinnitust ja 2 AAA patareid, 1,5V

Tehnilised andmed

Valgusti:	56147, 56148, 56149
Mudel Art. nro:	714834, 714835, 715609
Pinge:	220-240V~, 50/60Hz
Maks. võimsus:	E27 maks. 1x40W LM0222,
Kaasa arvatud pirn:	E27, 1x9W
Kaitseklass:	II, Kahekordselt isoleeritud
IP-klass:	IP65
Valguse värv	2700-6500K + RGB
Töö sagedused	
Kaugjuhtimispult ja vastuvõtja:	402-2480 MHz
Saatmisvõimsus:	Max. +9.9dBm

See valgusti sisaldab energiatõhususe klassi F valgusallikat.
Lõppkasutaja saab valgusallika välja vahetada.

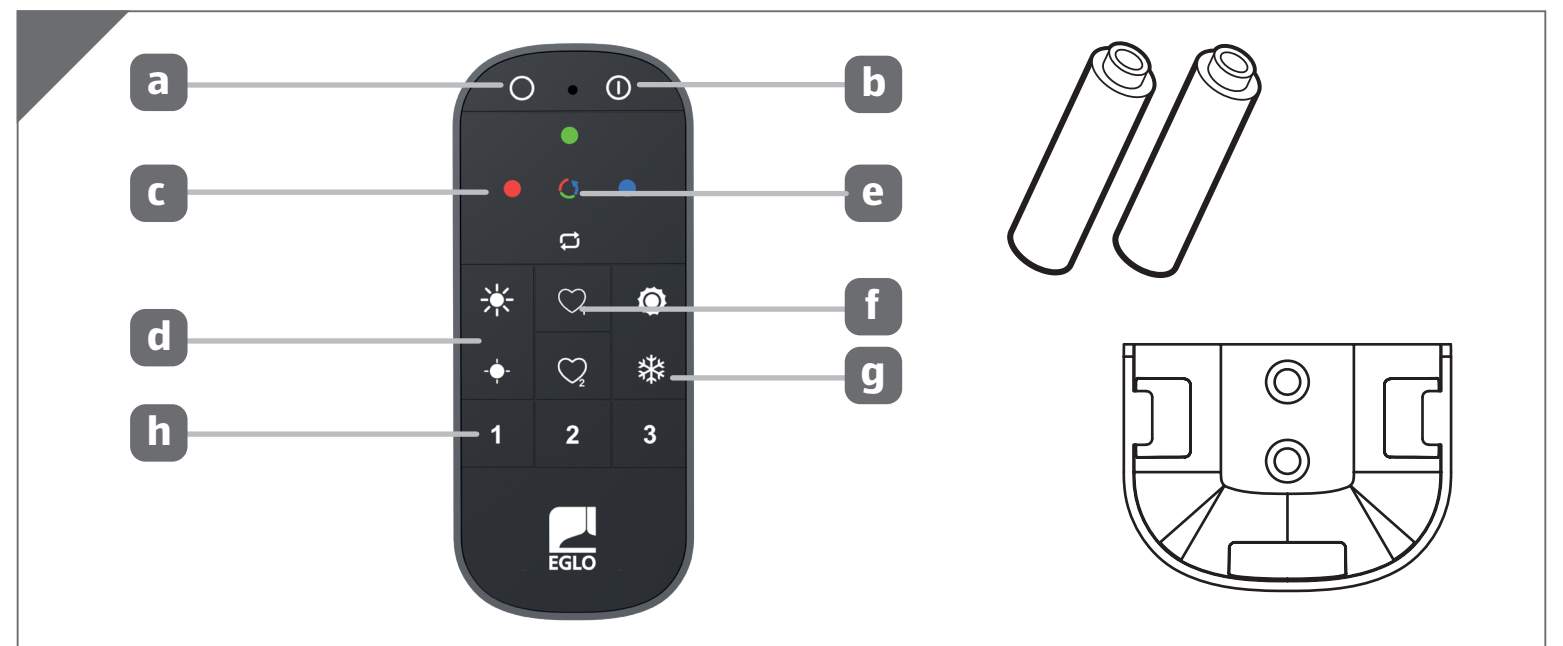

Kaugjuhtimispult

- VÄLJA LÜLITATUD
- SISSE LÜLITATUD
- Värvi valik
- Heleduse reguleerimine
- Valgus efektid
- Salvesta lemmikuks
- Reguleeritav valge valgus (ei tööta "heleduse reguleerimise" funktsiooniga)
- Vali grupp / ühenda



Maaletooja:
EGLO Finland Oy
Malmin raitti 17 A
00700 Helsinki FI

Kaugjuhtimispult

Ühenda kaugjuhtimispult valgustiga


- 1. Vali kõigepealt grupp (nupurühmast "h"), kuhu soovid valgustit lisada. Vajuta seda nuppu kaugjuhtimispuldil umbes 10 sekundi jooksul võimalikult valgusti lähedal. Kui tuli vilgub 3 korda, on see kaugjuhtimispuldiga ühendatud.
- 2. Nii saad lisada kaugjuhtimispuldile ka rohkem valgusteid.

Ühenda valgusti rakendusega

- 1. Laadi alla Awox HomeControl rakendus oma nutitelefonil.
- 2. Ühenda valgusti rakendusega. See toimub rakenduses paremas ülalnurgas "+" ikooni vajutades. Kui rakendus leiab valgusti, vilgub valgusti 3 korda, pärast mida on valgusti rakendusega ühendatud.

Ühenda kaugjuhtimispult rakendusega

Hoia nuppu "b" ja sinist värvinuppu samaaegselt all, et kaugjuhtimispult läheks nutitelefonil režiimi. Nüüd on kaugjuhtimispult rakenduses leitav.

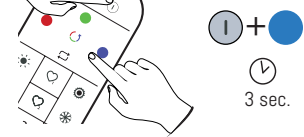

Värvi valik

Hoia nuppu "c" all 3 sekundi jooksul.

Järgmise värvi valik

Vajuta nuppu "c" nii mitu korda, kuni leiad soovitud värvi.

Seadista lemmikuks".

Kui valguse värv ja heledus on soovitud, vajuta ühte kahest lemmiknupust "f" ja hoia all 3 sekundi jooksul.

Üldine

Loe ja säilita need kasutusjuhendid.

See kasutusjuhend kuulub sellele LED-välisvalgustile (edaspidi lihtsalt "valgusti"). See sisaldab olulist teavet kasutuselevõtu ja käsitlemise kohta. Loe kasutusjuhendit, eriti ohutusjuhiseid, hoolikalt enne valgusti kasutamist. Selle kasutusjuhendi eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või valgusti kahjustumist. Kasutusjuhend põhineb Euroopa Liidus kehtival normidel ja reeglitel. Välismaal arvestage ka riigipõhiseid juhiseid ja seadusi. Säilitage kasutusjuhend hilisemaks kasutamiseks. Kui annate valgusti edasi kolmandale osapoolele, andke kindlasti kaasa ka see kasutusjuhend.

Sümbolite selgitused

Järgmisi sümboleid ja sõnu kasutatakse selles kasutusjuhendis, valgustis või selle pakendis.

HOIATUS!

See sümbol tähistab keskmise taseme riski ja selle eiramine võib põhjustada surma või tõsiseid vigastusi.

OHT

See sümbol tähistab madala taseme riski ja selle eiramine võib põhjustada kergeid või mõõdukaid vigastusi.

TÄHELEPANU!

See sümbol hoiatab võimalike varaliste kahjude eest.



See sümbol pakub kasulikke lisateavet kokkupaneku või kasutamise kohta.



Vastavusdeklaratsioon (vt punkt "Vastavusdeklaratsioon" leheküljel 3): Selle sümboliga märgistatud tooted vastavad kõigile Euroopa Majanduspiirkonna kohaldatavatele ühenduse määrustele



GS-sümbol tähendab "Kontrollitud ohutus". Selle märgiga tähistatud tooted vastavad Saksamaa tooteohutusseaduse (ProdSG) nõuetele.



Valgusti sobib välitingimustes kasutamiseks.



See sümbol tähistab valgusti kaitseklassi II..



Valgusti on hämardatav kaugjuhtimispuldi ja nutitelefonil rakendusega.



Valgusti ei ühildu väliste hämardite või elektrooniliste lülititega.

Turvalisus

Asjakohane kasutamine

Valgusti on mõeldud kasutamiseks välitingimustes. Valgusti on mõeldud ainult erakasutuseks ja ei sobi kommertskasutuseks. Kasutage valgustit ainult käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Kõik muu kasutamine loetakse sobimatuks ja võib põhjustada materiaalselt kahju või isegi vigastusi. Valgusti ei ole laste mänguasi. Tootja või edasimüüja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad sobimatust või valest kasutamisest.

Üldised ohutusjuhised

HOIATUS!

Elektrilöögi oht!

Valesti tehtud elektripaigaldus võib põhjustada elektrilöögi.

- Ühendage valgusti ainult siis, kui pistikupesa võrgu pinge vastab tüübisildil olevatele andmetele.
- Ühendage valgusti ainult kergesti ligipääsetavasse pistikupessa, et võimaliku rikke korral saaksite selle kiiresti vooluvõrgust lahti ühendada.
- Ärge kunagi kasutage valgustit, kui see või selle toitejuhe on kahjustatud või defektne.
- Selle valgusti toitejuhet ei saa vahetada. Kui juhe on kahjustatud, tuleb valgusti nõuetekohaselt hävitada.
- Ärge avage valgusti elektrikarpi, vaid jätke remont spetsialistidele. Selleks võtke ühendust professionaalse remonditöökojaga. Ise tehtud remonditööde, vale ühenduse või vale kasutamise korral välistatakse vastutus- ja garantiinõuded.
- Remontimisel tohib kasutada ainult osi, mis vastavad seadme algsetele tehnilistele andmetele.
- Paigaldage valgusti ainult stabiilsele ja tasasele pinnale.
- Ärge kunagi hoidke valgustit nii, et see võib kukkuda järve, merre, basseini või sarnasesse kohta.
- Ärge kunagi eemaldage seadet toitejuhtmest tõmmates, vaid tõmmake alati pistikust.
- Ärge kasutage valgustit välise dimmeriga.
- Ärge kasutage valgustit välise taimeriga või eraldi kaugjuhtimissüsteemiga.
- Ärge kastke valgustit ega selle toitejuhet vette ega muudesse vedelikesse.
- Ärge kunagi kandke valgustit selle toitejuhtmest.
- Hoidke valgusti ja toitejuhe eemal lahtisest tulest ja kuumadest pindadest.
- Paigaldage toitejuhe nii, et see ei põhjustaks komistusohtu.
- Ärge painutage toitejuhet ega paigaldage seda teravate servade peale.
- Lülitage valgusti välja ja eemaldage see vooluvõrgust puhastamiseks, äikese ajal või kui valgustis ilmneb rike.

HOIATUS!

Ohud lastele ja isikutele, kellel on nõrgenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed (näiteks osaliselt puudega, eakad isikud,

isikud, kellel on füüsilised või vaimsed piirangud) või kogemuste ja teadmiste puudumine (näiteks vanemad lapsed).

- Seda valgustit võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ning isikud, kellel on vähenenud füüsiline, sensoorne või vaimne võimekus või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid jälgitakse või neile on õpetatud valgusti ohutut kasutamist ja nad mõistavad sellega kaasnevat ohte. Lapsed ei tohi valgustiga mängida. Lapsed ei tohi puhastada ega kokku panna valgustit ilma järelevalveta.
- Hoidke alla 8-aastased lapsed valgustist ja selle ühendusjuhtmest eemal.
- Ärge laske lastel mängida pakendikilega. Lapsed võivad sellesse kinni jääda ja lämbuda.

HOIATUS!

Põletuste ja tulekahju oht!

- Valgusti osad kuumenevad kasutamise ajal
- Ärge puudutage sõrmedega ega teiste kehaosadega valgusti kuumi osi kasutamise ajal.
- Ärge kunagi katke valgustit soojusisolatsiooniga ega muude materjalidega.

OHT

Vigastusoht!

Rikkis valgustite kasutamine võib põhjustada vigastusi.

- Kontrollige nii valgusti osi kui ka pirni kahjustuste suhtes kohe pärast pakendi avamist.
- Kui märkate pirnis või valgustis kahjustusi, võtke ühendust tootja klienditeenindusega.
- Vahetage rikkis pirn ainult siis, kui vool on välja lülitatud.

TÄHELEPANU!

Kahjustuste oht!

- Valgusti ja pirni vale käsitlemine võib põhjustada kahjustusi.
- Asetage valgusti kergesti ligipääsetavasse kohta tasasele, kuivale ja stabiilsele pinnale. Veenduge, et valgusti püsib paigal ega põhjusta ohtu või ei saa ümber kukkuda.

- Ärge laske toitejuhtmel kokku puutuda kuumade osadega.

- Lõpetage valgusti kasutamine kohe, kui see kahjustub. Vahetage kahjustatud osad ainult sobivate, originaalvaruosade vastu.

Juhised patareide käsitlemiseks



Plahvatusoht!

Patareid võivad sisaldada süttivaid aineid. Ebaõige käsitlemine võib põhjustada patareide lekkimist, märkimisväärset kuumenemist, süttimist või isegi plahvatust.

- Hoidke patareid laste käeulatuses eemal. Patareid võivad olla eluohtlikud allaneelamisel. Kui patarei neelatakse alla, tuleb kohe pöörduda arsti poole.

- Ärge kunagi laadige patareisid, mida ei ole märgitud laaditavaks.

- Ärge kasutage samaaegselt samas seadmes uusi ja vanu patareisid või eri tüüpi patareisid.

- Ärge kunagi vahetage polaarsust.

- Ärge kunagi põhjustage patareides lühist.

- Ärge jätke patareisid kuumuse kätte, näiteks otsese päikesevalguse, tule või muu sarnase kätte.

- Ärge kahjustage patareisid mehaaniliselt (tükeldage, väänake või torgake). Käed või sõrmed võivad sellise tegevuse tagajärjel vigastada saada või patarei vedelik võib sattuda nahale või silma. Kui see juhtub, loputage kahjustatud piirkondi rohke veega ja pöörduge kohe arsti poole.

- Vältige tugevaid lööke ja vibratsiooni.

- Puhastage vajadusel patarei ja seadme kontaktpinnad enne patareide paigaldamist.

- Eemaldage kasutatud patareid seadmest kohe.

- Eemaldage patareid seadmest, kui seadet ei kasutata pikka aega. Teipige kasutatud patareide klemmid, kui säilitate patareisid või viite need ringlusse.

Enne esmakordset kasutuselevõttu

Kontrollige valgustit ja tarnekomplekti

TÄHELEPANU!

Kahjustuste oht!

Valgusti võib kahjustuda, kui avate pakendi hooletult noa või muu terava esemega.

- Olge pakendi avamisel ettevaatlik

1. Eemaldage valgusti pakendist
2. Eemaldage pakendimaterjal ja kõik kaitsekiled
3. Kontrollige, et pakendis on kõik osad (vt. jaotis "Tarnekomplekt/seadme osad").
4. Kontrollige, et valgusti või selle osad ei oleks kahjustatud. Kui leiata kahjustusi, ärge kasutage valgustit. Võtke ühendust tootjaga.

Valgusti paigaldamine



Elektrilöögi oht!

Kui ühendate valgusti vooluvõrku enne selle kokkupanekut või selle ajal, on elektrilöögi oht.

- Ärge ühendage valgustit vooluvõrku enne, kui olete selle täielikult kokku pannud.

TÄHELEPANU!

Kahjustuste oht!

Vale paigaldamine võib valgustit kahjustada.

- Asetage valgusti paigaldamise ajaks pehmele pinnale, näiteks vaibale või tekile.



Pange tähele: See seade on testitud ja vastab ETSI EN 300 328 V2.2.2 standardi klassi 2 vastuvõtja piirangutele. Need piirangud on mõeldud pakkuma piisavat kaitset kahjulike häirete eest elamukeskkonnas. See seade on tundlik teistele seadmetele, mis tahtlikult toodavad raadiosagedusenergiat vahemikus 2402-2480 MHz, mis võib põhjustada kaugjuhtimispuldi kasutamise ebastabiilsust. Siiski ei ole garantiid, et teatud paigalduses ei esine häireid. Kui see seade kannatab kahjulike häirete all teisest raadiosaatjast, saab seda tuvastada, lülitades vastava seadme välja ja uuesti sisse. Kasutajat julgustatakse häireid parandama ühe või mitme järgmise meetmega:


- Lülitage häireid põhjustavad seadmed välja.

- Suurendage kaugust häireid põhjustavate seadmete vahel.

- Võtke ühendust edasimüüja või kogenud raadio-/televisioonitehnikuga.

Paigaldage patareid kaugjuhtimispuldi

1. Paigaldage/vahetage patareid, tõmmates tagakaant alla.
2. Pange kaasasolevad või samaväärsed AAA-patareid paika. Veenduge, et polaarsus on õige patareide paigaldamisel.
3. Lükake tagakaas tagasi paika.



Puhastamine

TÄHELEPANU!

Lühise oht!

Valgusti korpusesse sattunud vesi või muu vedelik võib põhjustada lühise.

- Veenduge, et valgusti sisse ei satuks vett ega muid vedelikke.

- Puhastage valgustit ainult väljastpoolt.

TÄHELEPANU!

Kahjustuste oht!

Valgusti vale käsitlemine võib põhjustada kahjustusi.

Ärge kasutage tugevaid puhastusvahendeid, metalli- või nailonharjastega harju, teravaid või metallist puhastusvahendeid nagu noad, kõvad kaabitsad või sarnased. Need võivad kahjustada valgusti pinda.

1. Eemaldage valgusti vooluvõrgust enne puhastamist.
2. Laske valgustil täielikult jahtuda.
3. Pühkige valgustit niiske lapiga.
4. Kuivatage kõik valgusti osad täielikult.

Säilitamine/ladustamine

Kõik osad peavad olema enne ladustamist täielikult kuivad.

- Säilitage valgustit alati kuivas kohas.

- Kaitske valgustit otsese päikesevalguse eest.

- Hoidke laste käeulatuses eemal.

- Säilitage temperatuuril vahemikus +5 - +20 °C (toatemperatuur).

Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab EDI Light, et see valgustimudel 56147, 56148, 56149 ja sellega seotud kaugjuhtimispult vastavad direktiivi 2014/53/EL nõuetele. Täielik ELi vastavusdeklaratsiooni tekst on saadaval järgmises veebiaadressis: www.edi-light.com

Ringlussevõtt

Pakendimaterjali ringlussevõtt



Pakendi eraldi kõrvaldamine. Pakendipapp ja -kartong sorteeritakse kogumiskartongina. Pakendiplastik plastiku kogumisse.



Pöörake tähelepanu pakendimaterjalide märgistusele jäätmete sorteerimisel, need on tähistatud lühenditega (a) ja numbritega (b) järgmiselt: 1-7: Plastid / 20-22: Paber ja kartong / 80-98: Kombineeritud materjalid.

Valgusti ja selle osade ringlussevõtt



Kõrval olev ülejoonitud prügikasti sümbol näitab, et see seade kuulub direktiivi 2012/19/EU alla. See direktiiv määrab, et seadme kasutaja lõpus ei tohi seda hävitada tavalise olmejäätmete hulgas, vaid see tuleb viia spetsiaalsetesse kogumispunktidest, ringlussevõtukeskustesse või jäätmekäitlusettevõtetesse. See hävitamine on teile tasuta. Kaitske keskkonda ja hävitage seade nõuetekohaselt. Uue seadme ostmisel on teil õigus tagastada vastav vana seade edasimüüjale. Elektri- ja elektroonikaseadmete müüjad, kelle müügipind on vähemalt 400 m², ning toidukaupade müüjad, kelle müügipind on vähemalt 800 m² ja kes müüvad regulaarselt elektri- ja elektroonikaseadmeid, on kohustatud võtma vanad seadmed tasuta vastu, isegi kui uut seadet ei osteta, kui vanad seadmed ei ole suuremad kui 25 cm. Küsige ka oma edasimüüjalt kohalike ringlussevõtu võimaluste kohta.

Patareide ringlussevõtt



Kasutatud patareisid ei tohi panna olmejäätmete hulka! Patareid tuleb viia patareide kogumispunkti. Hävitage kaugjuhtimispult ja patareid eraldi.

Kui teie vanas seadmes on isikuandmeid, vastutate ise nende eemaldamise eest enne seadme ringlussevõttu. Kui see on võimalik ilma seadet hävitamata, eemaldage vanad patareid või akud ning lambid enne seadme hävitamist ja viige need eraldi kogumisse. Püsivalt paigaldatud akude puhul tuleb hävitamise ajal teatada, et seade sisaldab akut. Lisateavet vana toote hävitamisvõimaluste kohta saate oma omavalitsuse ringlussevõtu juhistest.