

AIRAM

Smart
home



Nutikas juhtmevaba LED-lamp

Paigaldusjuhised

Seda juhtmevaba LED-lampi saab reguleerida mobiilirakendusega Airam SmartHome. Enne LED-lambi ühendamist rakendusega veenduge, et saadaval on toimiv WiFi-võrk ning teil on käepärast võrgu nimi ja parool. Neid on vaja lambi ühendamiseks rakendusega.


NB! SmartHome'i tooted töötavad ainult 2,4 GHz WiFi-võrgus. Enne Smarthome'i ühendamist mobiilirakendusega veenduge, et teie WiFi-ruuteri sätted on õiged.

Neli lihtsat sammu paigaldamiseks.


- 1 Laadige Google Play poest või App Store'ist alla rakendus Airam Smarthome või skannige QR-kood ja installige rakendus selle kaudu.




- 2 Avage rakendus. Kui kasutate rakendust esimest korda, järgige kasutajakonto loomiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid. Selle toote lisamiseks klõpsake paremas ülanurgas käsku "lisa seade" (+) ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

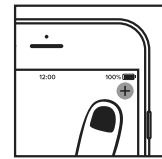

- 3 Pange LED-lamp kokku ja ühendage see vooluvõrku: lamp hakkab vilkuma. (Kui lamp ei vilgu, lülitage see kolm korda järjest sisse ja välja, nii et sisse- ja väljalülitamise vahele jääb umbes 1 sekund.)




- 4 Paigaldamise lõpuleviimiseks järgige rakenduses toodud juhiseid.

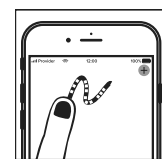

Lugege lisaks: airam.fi/smarthome

LED-riba lõikamine:

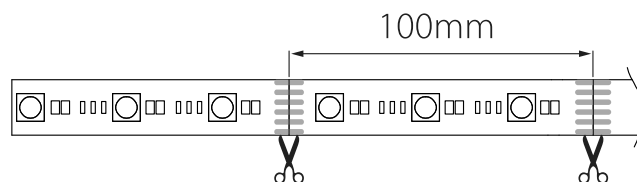

Ohutusjuhised:

- Ärge paigaldage ega puudutage seadet märgade kätega ega niiskes keskkonnas.
- Kasutustemperatuur: -20 °C ... +40 °C.
- Ärge võtke LED-lampi lahti.
- Ärge kasutage kahjustatud või defektset toodet, vaid asendage see terve tootega.
- Hoidke LED-lampi lastele kättesaamatus kohas.

Airam Smarthome rakendus on saadaval soome, rootsi ja inglise keeles, olenevalt telefoni seadetest. Kui teie telefoni vaikekeel on midagi muud, laaditakse rakendus alla inglise keeles.