

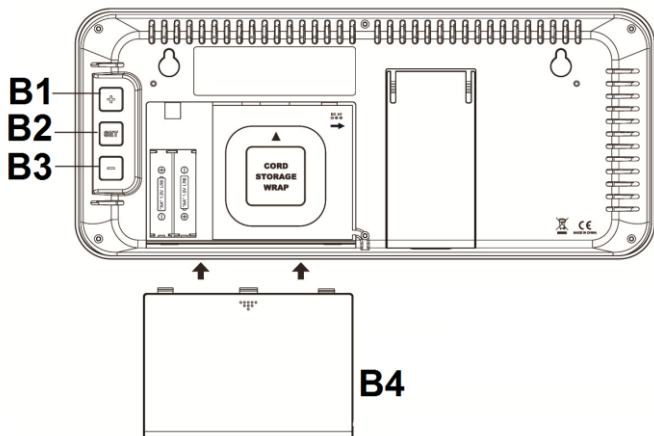


# WS8130 – KASUTUSJUHEEND

4" LED SEINAKELL

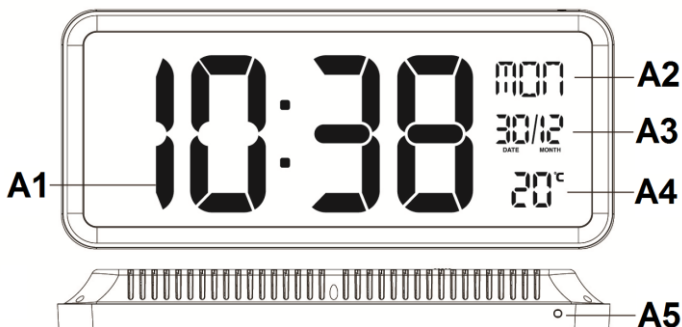

EE1

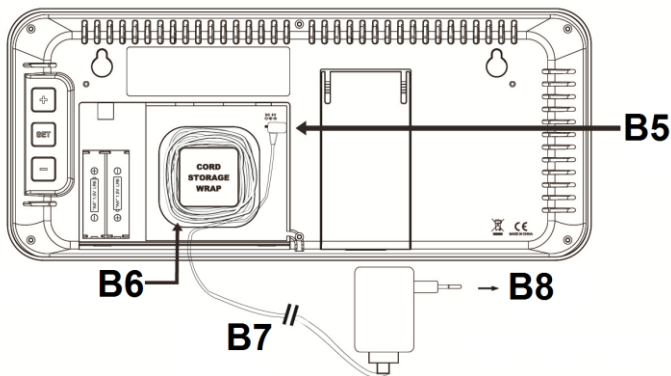

### Osa A – esikülg ja ülemine külg

A1: aeg

A4: temperatuur

A2: nädalapäev

A5: valgusandur

A3: kuupäev ja kuu

### B osa – tagakülg

B1: UP nupp

B5: alalisvoolu pistikupesa ühendus

B2: nupp "SET"

B6: 3-meetrine toitekaabel

B3: "ALLA" nupp

B7: AC / DC toiteadapter

B4: akupesa kaas

B8: vahelduvvoolu pistikupesa

### PAIGALDAMINE

Sisestage 5 V toitejuhe pistikupessa ja seejärel kella keskossa.

Märkused. Veenduge, et teie kella toiteallikana kasutataks teie kellaga kaasas olevat originaaladapterit (**HX075B-0501200-AG-001**, 5V-1,2A).

Teiste adapterite kasutamine võib teie kella kahjustada.

Valikuline: varundamiseks sisestage patareipesasse 2 x AA patareid (ei ole kaasas).

## MENÜÜ SEADED

- Seadistusrežiimi sisenemiseks vajutage nuppu **SET** ja seadistusjärjekord algab tundidega:  
Tund → Minut " → 12/24 tunni kellanäit → Aasta → Kuu → Kuupäev → Keel (inglise, saksa, prantsuse)
- Väärtuste reguleerimiseks seadistusrežiimis vajutage nuppu + või –. Sätete väärtuste kiireks reguleerimiseks hoidke all nuppu + või –.
- Kinnitamiseks ja järgmise üksuse juurde liikumiseks või väljumiseks vajutage nuppu **SET**.

Märkus: teie kell väljub seadete menüüst, kui 10 sekundi jooksul ei vajutata enam ühtegi nuppu.

## TEMPERATUURI EKRAAN

Temperatuur kuvatakse alumises paremas servas Celsiuse kraadides.

## AUTOMAATNE VALGUSANDUR

Teie kell on varustatud esikorpuse ülaosas oleva automaatse valgusanduriga. Taustvalgustuse heledust reguleeritakse madalamale tasemele, kui teie ruumi keskkond on hämar.

Märkus. Hoidke kella peal olevatest objektidest vähemalt 60 cm kaugusel.

## VEAOTSING

Kui teie kell näitab vale aega või ei tööta korralikult, mis võib olla põhjustatud elektrostaatilisest lahendusest või muudest häiretest.

Ühendage lahti seadme tagaosas olev alalisvoolu pistik, libistage patareipesa kate lahti ja võtke patareid välja. Seejärel ühendage uuesti alalisvoolu pistikupesa ja paigaldage patareid uuesti, jälgides õiget +/- polaarsust. Teie seade lähtestatakse vaikeseadetele ja peate selle uuesti seadistama.

## HOOLD OMA TOOTE EEST

- Asetage seade stabiilsele pinnale, eemal otsesest päikesevalgusest või liigsest kuumusest või niiskusest.

- Kaitske oma mööblit, kui asetate seadmeid naturaalsele puidule ja lakitud viimistlusele, kasutades selle ja mööbli vahel riiet või kaitsematerjali.
- Puhastage seadet pehme lapiga, mida on niisutatud ainult pehme seebi ja veega. Tugevamad ained, nagu bensiin, vedelad või sarnased materjalid, võivad kahjustada seadme pinda. Enne puhastamist veenduge, et seade on vooluvõrgust lahti ühendatud.
- Kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul, näiteks kuu või kauem, eemaldage patareid, et vältida võimalikku korrosiooni. Kui patareipesa peaks roostetama või määrduma, puhastage see põhjalikult ja vahetage patareid välja.
- Ärge ühendage ühtegi teist AC/AC või AC/DC adapterit, mille spetsifikatsioonid või pinged on vale.

Käesolevaga kinnitab Technotrade, et see toode WS 8130 vastab direktiivi 2014/53/EL ja ROHS 2011/65/EC olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Algse EL-i vastavusdeklaratsiooni leiate aadressilt: [www.technoline.de/doc/4029665281308](http://www.technoline.de/doc/4029665281308)

### **Ettevaatusabinõud**

- See seade on ette nähtud kasutamiseks ainult siseruumides.
- Ärge jätke seadet liigse jõu või löökide kätte.
- Ärge jätke seadet äärmuslike temperatuuride, otsese päikesevalguse, tolmu või niiskuse kätte.
- Ärge kastke vette.
- Vältige kokkupuudet söövitavate materjalidega.
- Ärge visake seda seadet tulle, kuna see võib plahvatada.
- Ärge avage sisemist tagakorpust ega avage selle seadme komponente.

### **Akude ohutushoiatused**

- Kasutage ainult leelispatareisid, mitte laetavaid akusid.

- Paigaldage patareid õigesti, sobitades polaarsusi (+/-).
- Vahetage alati välja kogu patareikomplekt.
- Ärge kunagi segage kasutatud ja uusi patareisid.
- Eemaldage kohe tühjenenud patareid.
- Eemaldage patareid, kui te seda ei kasuta.
- Ärge laadige akusid ega visake neid tulle, kuna akud võivad plahvatada.
- Hoidke akusid metallesemetest eemal, kuna kokkupuude võib põhjustada lühise.
- Vältige akude jätmist äärmuslike temperatuuride või niiskuse või otsese päikesevalguse kätte.
- Hoidke kõik patareid lastele kättesaamatus kohas. Need on lämbumisoht.

Kasutage toodet ainult ettenähtud otstarbel!

### **Töökohustuste arvestamine vastavalt akuseadusele**



Vanad akud ei kuulu olmejäätmete hulka, sest need võivad kahjustada tervist ja keskkonda. Võite kasutatud akud tasuta tagastada edasimüüjale ja kogumispunktilede.

Lõppkasutajana olete seadusega kohustunud viima vajalikud patareid edasi turustajatele ja muudesse kogumispunktidesse!

### **Töökohustuste arvestamine vastavalt elektriseadmete seadusele**



See sümbol tähendab, et elektriseadmed tuleb kasutusea lõppedes olmejäätmete hulgast eraldada. Viige seade kohalikku jäätmekogumispunkti või taaskasutuskeskusesse. See kehtib kõigis Euroopa Liidu riikides ja teistes Euroopa riikides, kus on jäätmete liigiti kogumise süsteem.