MOTOROLA SOLUTIONS

Talkabout T42 Kasutusjuhend

Eesti keel

MN003774A01-AA

Lk: 1/12

Talkabout T42 kasutusjuhend

eesti keel

Raadiosagedusenergiaga kokkupuute ja ohutusjuhend portatiivsetele raadiosaatjatele

Tähelepanu!

Enne toote kasutamist lugege raadiosaatja komplekti kuuluvat raadiosagedusenergiaga kokkupuute ja toote ohutusjuhendit, mis sisaldab juhiseid ohutuks kasutamiseks ning teavet raadiosagedusenergia kohta ja vastavuse tagamist asjakohastele standarditele ja määrustele.

T42 kaheosaline pakk

Pakendi sisu	T42
Raadiosaatja	2
Vööklamber	2
Kleepsuleht (16 tk)	1
Kasutusjuhend	1

T42 kolmeosalineine pakk

Pakendi sisu	T42
Raadiosaatja	3
Vööklamber	3
Kleepsuleht (8 tk)	3
Kasutusjuhend	1

Isikustamise kleepsud.
Kleepsud on ette nähtud raadiosaatjate isikustamiseks ja nende jälgimiseks. Kasutage tühjadele kleepsudele kirjutamiseks püsimarkerit.

Sageduste tabel

Kanal	Sagedus (MHz)	Kanal	Sagedus (MHz)	Kanal	Sagedus (MHz)
1	446.00625	7	446.08125	13	446.15625
2	446.01875	8	446.09375	14	446.16875
3	446.03125	9	446.10625	15	446.18125
4	446.04375	10	446.11875	16	446.19375
5	446.05625	11	446.13125		
6	446.06875	12	446.14375		

**Ainult kanalid 1−8 on saadaval vaikimisi. Kanaleid 9−16 peab kasutaja aktiveerima enne, kui neid saab valida. Kanaleid 9−16 tuleks kasutada ainult nendes riikides, kus need sagedused on ametlikult lubatud. Kanalid 9−16 ei ole lubatud Venemaal.

Raadiosaatja juhtnupud

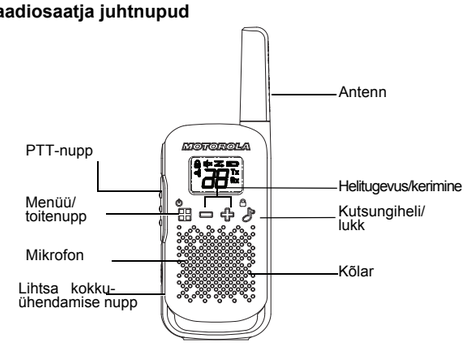

Raadiosaatja näidik

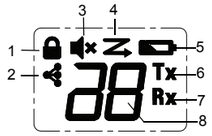

1. Klaviatuurilukk
2. Lihtne kokkuühendamine
3. Heli summutamine
4. Skaneerimise indikaator
5. Aku laetusetaseme näidik
6. Ülekanne
7. Vastuvõtmine
8. Kanali indikaator

Akude paigaldamine

1. Veenduge, et teie raadiosaatja on välja lülitatud (OFF).
2. Akulahtri kaane eemaldamiseks vajutage akulahtri kaane alumises osas olevat sakki. Eemaldage kaas. Sisestage akulahtrisse kolm AAA-tüüpi akut
3. Pange akulahtri kaas oma koha peale tagasi.

Aku laetusetase ja aku tühjenemise hoiatus

Vilgub, kui aku hakkab tühjenema; vahetage akud kohe välja.

Raadiosaatja lülitamine sisse/välja

Raadiosaatja SISSE/VÄLJA lülitamiseks vajutage ja hoidke nuppu MENU (MENÜÜ)/ .

Helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage nuppe ja .

Kõnelemine ja kuulamine

Kõik teie rühma kuuluvad raadiosaatjad tuleb side pidamiseks seada samale kanalile.

1. Hoidke raadiosaatjat oma suust 2−3 cm kaugusel.
2. Kõnelemise ajal hoidke PTT-nuppu allavajutatud asendis. Näidikule kuvátakse ülekande ikoon Tx .
3. Vabastage **PTT**-nupp. Nüüd saate sisenevaid kõnesid vastu võtta Kui te seda teete, siis ilmub näidikule vastuvõtu ikoon R .

Maksimaalse selguse tagamiseks hoidke raadiosaatjat 2−3 cm kaugusel ning vältige kõnelemise ajal mikrofoni kinnikatmist.

Kõneulatus

Teie raadiosaatja on konstrueeritud toimivuse maksimeerimiseks ja leviulatuse surendamiseks. Tagage, et raadiosaatjad asuvad kasutamise ajal üksteisest vähemalt 5 jala (0,3 m) kaugusel.

Push-to-Talk-funktsiooni ajakatkestuse taimer

Selleks, et vältida juhuslikke ülekandeid ja säästa aku eluiga, edastab raadiosaatja pideva hoiatusheli ja seiskab ülekande, kui vajutate 60 sekundi jooksul pidevalt **PTT**-nuppu.

Menüüsuvandid

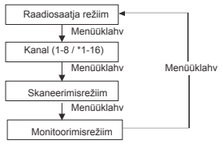

Kanali valimine

Raadiosaatja kasutab kanalit sagedusena edastamiseks.

1. Vajutage nuppu “Menu” (Menüü) seni, kuni kanali number hakkab vilkuma.
2. Vajutage nuppu või , et muuta kanalit. Pikk vajutus nimetatud nuppudele võimaldab teil kerida kiiresti läbi kanalite, et sirvida koode.
3. Vajutage PTT-nuppu, et väljuda menüüst, või vajutage nuppu Menu (Menüü), et jätkata häälestust.

Märkus. Teie raadiosaatjal on kaheksa vaikimisi valitavat kanalit. Riikides, kus on lubatud 16 kanalit, saate kanalid 9−16 aktiveerida alljärgnevalt.

1. Vajutage nuppu Menu (Menüü) seni, kuni kanali number hakkab vilkuma.
2. Vajutage samaaegselt nuppe ja ning hoidke neid allavajutatud asendis 3 sekundit, kuni kuulete piiksu ja näidikule kuvatakse korraks “16”.

* Kanalid 9−16 ei ole lubatud Venemaal.

Alamkood

Sellel raadiosaatjal ei ole alamkoodi funktsiooni. Kui kasutate seda raadiosaatjat selliste raadiosaatjate mudelitega, mis kasutavad alamkoodi, siis veenduge, et alamkoodiga raadiosaatjatel on nende alamkood blokeeritud. Seadke alamkood väärtusele “0”.

Kutsungihelid

Teie raadiosaatja on varustatud kutsungiheliga. Kutsungiheli edastamiseks vajutage nuppu

Klaviatuurihelid

Te saate kvaiatuurihelisid lubada või keelata. Klaviatuuriheli kuulete iga kord, kui vajutatakse nuppu.

1. Klaviatuuriheli VÄLJA lülitamiseks vajutage ja hoidke nuppu sel ajal, kui lülitate raadiosaatjat SISSE.
2. Klaviatuuriheli SISSE lülitamiseks lülitage raadiosaatja VÄLJA ja uuesti SISSE, vajutamata nuppu .

Teate vastuvõtmise helin (Roger)

Te saate seadistada oma raadiosaatja edastama ainulaadset helinat, kui lõpetate ülekande. See sarnaneb ütlusega ”Teade vastu võetud” või “Lõpetatud”, et võimaldada teistel teada, et olete vestluse lõpetanud.

1. Vajutage ja hoidke nuppu , lülitades samal ajal raadiosaatja SISSE. See toiming lülitab teate vastuvõtmise helina VÄLJA.
2. Teate vastuvõtmise helina SISSE lülitamiseks lülitage raadiosaatja VÄLJA ja uuesti SISSE, vajutamata nuppu .

Klaviatuurilukk

Et vältida juhuslikke muudatusi raadiosaatja seadistustes, toimige alljärgnevalt.

1. Vajutage ja hoidke klaviatuuriluku nuppu seni, kuni näidikule kuvatakse klaviatuuriluku indikaatori ikoon .
2. Lukustatud režiimis saate raadiosaatjat lülitada sisse ja välja, reguleerida helitugevust, võtta vastu ja edastada kõnesid, saata kutsungiheli. Kõik teised funktsioonid on lukustatud.
3. Raadiosaatja vabastamiseks lukustusest vajutage ja hoidke klaviatuuriluku nuppu seni, kuni näidikul ei kuvata enam klaviatuuriluku indikaatorit .

Kanali skaneerimisrežiim

Võimaldab teie raadiosaatjal skaneerida aktiveeritud kanaleid. Kui tuvastatakse tegevus, jääb teie raadiosaatja 2 sekundiks sellele kanalile püsima. Ülekandeks sellel kanalil vajutage PTT-nuppu. Kui tegevus sellel kanalil lõpeb, jätkab teie raadiosaatja teiste kanalite skaneerimist.

Kanali skaneerimise SISSE lülitamiseks toimige alljärgnevalt.

1. Menüüsse sisenemiseks vajutage MENU/ . Liikuge menüüs seni, kuni ikoon hakkab vilkuma.
2. Kanali skaneerimise SISSE lülitamiseks vajutage nuppu .

Skaneerimisrežiimi VÄLJA lülitamiseks vajutage MENU/ või **PTT**

Monitoorimisrežiim

Võimaldab teil kuulata nõrku signaale käesoleval kanalil.

Monitoorimisrežiimi SISSE lülitamiseks toimige alljärgnevalt.

1. Menüüsse sisenemiseks vajutage MENU/ . Liikuge menüüs seni, kuni ikoon Rx hakkab vilkuma.
2. Pidevaks kuulamiseks vajutage nuppu . Ikoon Rx jätkab vilkumist.

Monitoorimisrežiimi VÄLJA lülitamiseks toimige alljärgnevalt.

Vajutage nuppu MENU/X, et minna tagasi tavarežiimi. Ikoon XRx peatab vilkumise.

Lihtne kokkuühendamine

See funktsioon võimaldab raadiosaatja kasutajate grupil programmeerida kõik raadiosaatjad kiiresti ning samaaegselt samale kanalile ja alamkoodi seadetele. Üks gruppi kuuluv raadiosaatja tuleb määrata juhi raadiosaatjaks, mis edastab oma kanali ja alamkoodi seaded kõigile teistele gruppi kuuluvatele raadiosaatjatele (liikmete raadiosaatjad) kopeerimiseks.

Märkus.

- Kui juhi raadiosaatjal ei ole alamkoodi funktsiooni, nagu kõnealuse raadiosaatja (T42) puhul, peavad kõik gruppi kuuluvad raadiosaatjad seadma oma alamkoodi väärtusele “0” (blokeeritud). Kui alamkood on seatud väärtusele “0”, siis kuuleb kõiki ülekandeid valitud kanalil, olenemata edastava raadiosaatja alamkoodi seadistusest.

1. Valige üks raadiosaatjatest juhi raadiosaatjaks. Programmeerige sellel raadiosaatjal kanal ja alamkood vastavalt sobivatele seadetele. Vaadake teavet siinse kasutusjuhendi peatükkidest “Kanali valimine” ja “Alamkoodi valimine”. Raadiosaatja T42 alamkood on fikseeritud väärtusele “0” ning seda ei saa programmeerida.
2. Kanali ja alamkoodi kombinatsiooni kopeerimiseks kõigile teistele liikmete raadiosaatjatele vajutage ja hoidke liikmete braadiosaatjatel nuppu seni, kuni kuulete piiksu. Vabastage nupp pärast piiksu ja oodake ülekannet juhi raadiosaatjalt.

Märkus.

- Te näete näidik vilkuvat ikooni. See kinnitab, et raadiosaatja on lihtsa kokkuühendamise režiimis ja ootab juhi raadiosaatjalt edastatavate kanali ja alamkoodi seadete vastuvõtmist. Kõik liikmete raadiosaatjad jäävad sellesse režiimi 3 minutiks.
- Paljudest raadiosaatjatest koosneva grupi puhul peaksid kõik kasutajad tegema selle toimingu samal ajal, sest siis saab kõik raadiosaatjad programmeerida korraga.

3. Juhi raadiosaatjal vajutage ja hoidke nuppu X alt seni, kuni kuulete topeltpiiksu.

Märkus.

- Topeltpiiksu ajal edastatakse selle juhi raadiosaatja kanali ja alamkoodi seaded, mille võtavad vastu ja kopeerivad kõik teised (liikmete) raadiosaatjad.
- Juhi raadiosaatja peab tegema selle ülekande sel ajal, kui kõik liikmete raadiosaatjad on lihtsa kokkuühendamise režiimis, sest vastasel juhul ülekannet ei võeta vastu.
- Juhi raadiosaatjal peab kasutaja jälgima, et ta ei vabasta nuppu esimesel (üksiku) piiksul, sest vastasel juhul muutub see raadiosaatja veel üheks liikme raadiosaatjaks. Kui see siiski juhtub, vajutage pääsemiseks **PTT** ja tehke uuesti toimingud, mida on kirjeldatud punktis #3.
- Kui juhi raadiosaatja on seadistatud kanalile vahemikus 9−16, siis veenduge, et kõigil liikmete raadiosaathjatel on kanalid 9−16 aktiveeritud.
- Kui liikme raadiosaatjat, millel on ainult kaheksa kanalit, püütakse juhi raadiosaatja poolt ühendada lihtsa kokkuühendamise teel kanalil 9 või suurema numbriga kanalil, siis lihtne kokkuühendamine nurjub, mida kinnitavad kolm lühikest piiksu ja näidikule korraks kuvatav “rr”.
- Kui juhi raadiosaatjal ei ole alamkoodi funktsiooni, peavad kõik liikmete raadiosaatjad seadma oma alamkoodid väärtusele “0” (blokeeritud). Kui raadiosaatja alamkood on seatud väärtusele “0”, saadetakse kõik kanalil vastuvõetud ülekanded kõlarile, olenemata ülekandesse manustatud alamkoodist.
- Sellel raadiosaatjal (T42) ei ole alamkoodi funktsiooni ning see ei ühildu raadiosaatjatega, millel alamkood on lubatud. Palun tagage, et kõigil gruppi kuuluvatel raadiosaatjatel on nende alamkood blokeeritud (alamkood on seatud väärtusele “0”). Lihtsa kokkuühendamise korral kasutage raadiosaatjat T42 juhina või laske juhil enne lihtsa kokkuühendamise teostamist seada alamkood väärtusele “0”.

Garantiiteave

Volitatud Motorola Solutionsi edasimüüja või jaemüüja, kellelt te ostsite oma Motorola Solutionsi raadiosaatja ja/või originaaltarvikud, aktsepteerib garantiinõuet ja/või osutab garantiiteenust.

Palun tagastage oma raadiosaatja edasimüüjale või jaemüüjale garantiiteenuse nõudmiseks Ärge tagastage oma raadiosaatjat ettevõttele Motorola Solutions.

Garantiiteenuse saamiseks peate esitama oma ostukviitungi või muu samaväärse ostu tõendava dokumendi, millel on näidatud ostukuupäev. Samuti peab raadiosaatjal olema selgelt näha seerianumber. Garantii ei kehti, kui tüübi või seerianumbreid on tootel muudetud, need on kustutatud, eemaldatud või muudetud loetamatuks.

Mis ei ole garantiiga kaetud?

- Defektid või kahjustused, mida on põhjustanud toote kasutamine tavapärasest ja normaalsest kasutamisest erineval viisil või siinses kasutusjuhendis antud juhiste eiramine.
- Defektid või kahjustused, mis on tekkinud väärtarvituse, õnnetusjuhtumi või hooletuse tagajärjel.
- Defektid või kahjustused, mis on tekkinud sobimatu testimise, kasutamise, hoolduse, reguleerimise või mis tahes liiki muutmise või modifitseerimise tagajärjel.
- Antenni purunemine või kahjustus, välja arvatud need, mida on põhjustanud materjali- või valmistusvead.
- Tooted, mida on lahti monteeritud või parandatud sellisel viisil, et see mõjutab kahjustavalt toimivust või takistab nõuetekohast kontrollimist ja testimist garantiinõude aktsepteerimise vajalikkuse kindlaksmääramisel.

- Defektid või kahjustus, mis on tingitud leviulatusest.
- Defektid või kahjustus, mis on tingitud niiskusest, vedelikust või maha pillamisest.
- Kõik plastpinnad ja kõik muud väiselt katmata osad, mis on kriimustunud või muud moodi kahjustunud normaalse kasutamise tõttu.
- Tooted, mida on ajutiselt välja renditud.
- Perioodiline hooldus ja remont või osade väljavahetamine normaalsel kasutamisel esineva kulumise tõttu.

Autoriõiguse teave

Siinses kasutusjuhendis kirjeldatud Motorola Solutionsi tooted võivad sisaldada autoriõigusega kaitstud Motorola Solutionsi programme, pooljuhtmälusid või muid meediume. Ameerika Ühendriikide ja teiste riikide seadused annavad ettevõttele Motorola Solutions teatud ainuõigused autoriõigusega kaitstud arvutiprogrammidele, sealhulgas ainuõigus kopeerida või paljundada mis tahes kujul autoriõigusega kaitstud ettevõtte Motorola Solutions programme.

Vastavalt sellele ei tohi ühtegi siinses kasutusjuhendis kirjeldatud autoriõigusega kaitstud Motorola Solutionsi arvutiprogrammi kopeerida ega paljundada mitte mingil viisil ilma Motorola Solutionsi sõnaselge kirjaliku nõusolekuta. Peale selle ei anna Motorola Solutionsi toodete ostmine ei otseselt ega kaudselt ega muul viisil mingit luba Motorola Solutionsi autoriõiguse, patentide või patenditaotluste alusel, välja arvatud tavaline mittevälistav tasuta kasutusluba, mis tuleneb toodete müümisel kehtivast õiguskorrast.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS ja stiliseeritud M logo on Motorola Trademark Holdings, LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentsi alusel. Kõik teised kaubamärgid on nende vastavate omanike omand

© 2017 Motorola Solutions, Inc. Kõik õigused kaitstud