





Metallist aiakuur

Koostejuhised

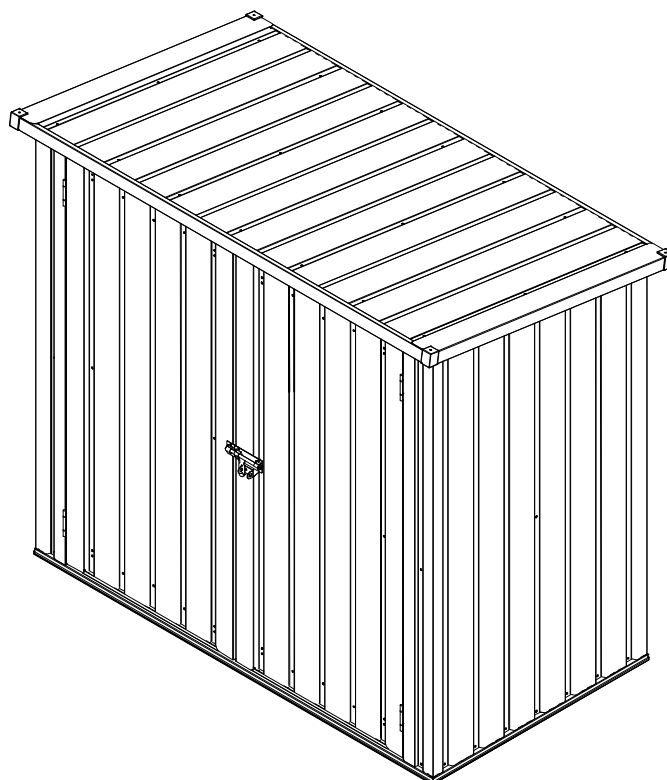

61725090: L86xB147cm

EAN 4024506677050

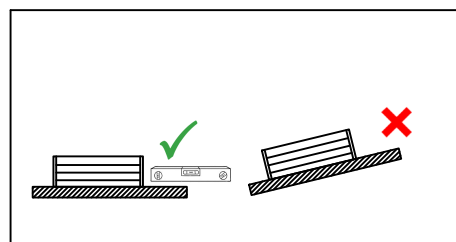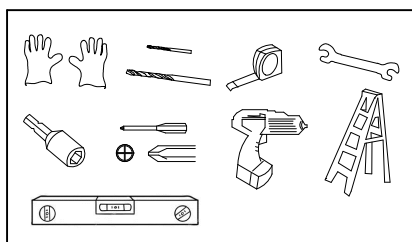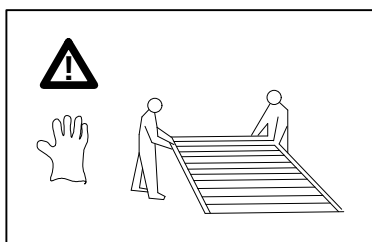

ENNE KUI ALUSTATE

Küsige enne paigaldamist kohalikust omavalitsusest, kas selleks on tarvis ehitusluba. Lugege hoolega kasutusjuhend läbi, oluline teave ja kasulikud näpunäited muudavad kokkupaneku lihtsamaks ja meeldivamaks.

Koostejuhised

Selles kasutusjuhendis on kokkupanekujuhised ja asjakohane teave aiakuuri kokkupanemise kohta. Lugege kõik juhised läbi, enne kui tööd alustate. Pidage kokkupanekul kinni töösammude järjestusest, et tulemus saaks ootuspärane. Tähelepanu: selle aiakuuri püstitamiseks kulub kahel inimesel tubli tööpäev.

Osad


Kontrollige ja veenduge, et teil on olemas kõik vajalikud aiakuuri osad.

Laduge koosted karbist osade nimekirja ja numbri järgi välja.

Tutvuge osade ja kinnitusvahenditega, et teil oleks neid hõlbus paigaldada. Karbis on olemas kõik aiakuuri püstitamiseks vajalik (v.a lisakruvid). Lisakinnitid tarnitakse varuosadena.


Pakend ei sisalda laienduskruvisid. (Vt lk 22.) Neid läheb vaja, et kuur maasse ankurdada.

Vajalikud tööriistad ja varustus

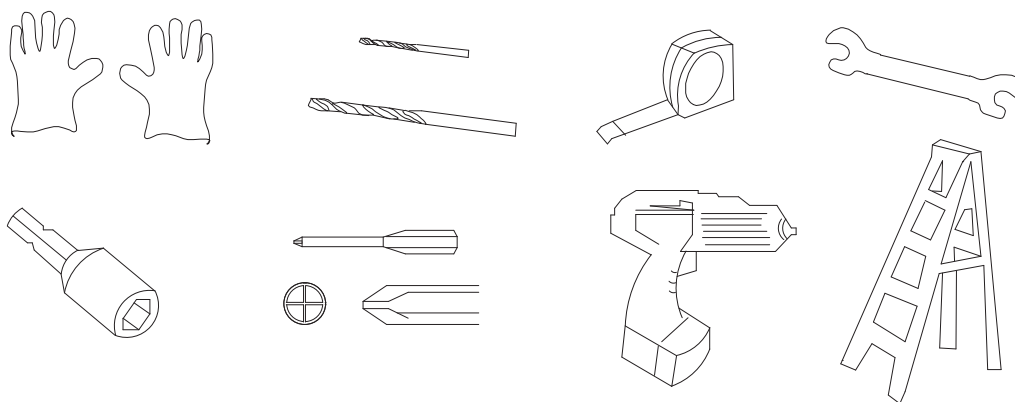

Käsitsege teraslehti ja katuseplekke tugevate töökinnastega!

KOOSTAMISE KAVA

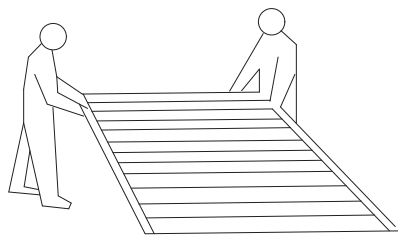

Jälgige ilmaennustust

Veenduge, et paigalduspäeval ei ole oodata sadu ega tormi.

ÄRGE üritage kuuri püsti panna tuulisel päeval, sest tuulega kaasneb oht kahjustada paneele või saada kehavigastusi. Olge märjal või mudasel maapinnal ettevaatlik.

Meeskonnatöö

Kui vähegi võimalik, tuleks kuur kokku panna kahekesi. Üks inimene sätib osi ja paneele paika, teine töötab kinnitite ja tööriistadega.

Asukoha valik

- Kui vähegi võimalik, ärge paigaldage puude alla, sest puulehed nõuavad pidevat puhastamist ja ka murduvad oksad on ohtlikud.
- Läheduses olevad väikesed puud, põõsad või tarad toimivad tuuletõkkena.

Asukoha ettevalmistamine

Tasandage enne paigaldamist maapind.

Ärge paigaldage kuuri otse murule/mullale, parem oleks seada see betoonalusele.

Laske betoonil või tsemendil piisavalt kuivada, enne kui kuuri paigaldama hakkate.

PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE

Viimistlemine. Et kaitse kehtaks kaua, puhastage ja vahatage välispinda regulaarselt. Parandage tekkinud kriimustused/lõhed kohe, kui neid märkate. Puhastage piirkonda kohe traatharjaga; peske puhtaks ja kandke peale tootja soovitatud parandusvärvi.

Katus. Hoidke katus lehtedest ja lumest puhas. Kasutage pika varre ja pehmete harjastega harja. Paks lumi katusel võib ehitist kahjustada, nii et see ei pruugi enam ohutult püsti püsida. Enamikule kuuridele on saadaval katuse tugevdamise komplektid, mis pakuvad lume kogunemisel lisakaitset.

Max lumekoormus: 90 kg/m²


Uksed. Hoidke ukseseinid alati mustusest ja prahist puhtad. Nii hoiate lükanduksed heas töökorras. Määrige ukseleini kord aastas mööblivaha või silikoonpihusega. Hoidke ukseid kinni ja lukus, et vältida kahjustusi ja asjade kadumist.


Kinnitid. Kasutage ära kõik kaasapandud seibid kruvidega, et sademed vahelt sisse ei tungiks ja metalli ei kriimustuks. Kontrollige regulaarselt võimalike lahti tulnud kruvide, poltide, mutrite jne suhtes. Pingutage üle, kui vaja.


Niiskus. Et vähendada kondensatsiooni, asetage kogu kuuri põrandapinna ulatuses maha paks kile (aurutõke).

OLULISED MÄRKUSED


- Leidke endale abiline. Töö sujub oluliselt lihtsamini, kui keegi hoiab osi ja ulatab tööriistu. Mõned töösammud on sellised, kus tarindeid tuleb tõsta kahekesi. See töö ei ole väga raske ja sobib enamikule töövõimelistele inimestele.
- Varu kokkupanekuks piisavalt aega. Kiirustades tehakse sageli vigu ja valesti tehtud koosted tuleb uuesti teha. Kui te ei ole kunagi varem kuuri ehitanud, võib kuluda tubli tööpäev, et see korralikult kokku seada.
- Hoidke sobivad tööriistad käepärast.
- Kandke jaotises „Töövahendid“ soovitatud turvarõivastust.
- Soovitame osad enne kokkupanekut ritta laduda ja üle kontrollida, et miski ei puudu. Laduge osad riidele või paksule kilele, et neid mitte kriimustada.
- Pingutage kõiki mutreid hoolikalt. Veenduge, et ükski mutter ei jää pingutamata. Kontrollige vesiloodiga, kas raam seisab sirget ja on täisnurkne.
- Max lumekoormus: 90 kg/m²
- Soovitame ankurdada kuuri betoonist aluspinna külge, et tugev tuul seda minema ei viiks.




Nr	Osa	Kogus
1	 752mm	2
2	 1394mm	1
3	 1394mm	1
9	 724mm	2
10	 1354mm	1
35	 747mm	4
30	 582mm	4
31	 1252mm	2
32	 1252mm	1
33	 1252mm	1
34	 1164mm	1
17	 1460mm	2
15	 852mm	2
4L	 1300mm	1
4R	 1300mm	1
6	 1301mm	1
36	 1	1
J2	 4	4



Nr	Osa	Kogus
P1	 1300mm	1
P2	 1300mm	1
P3	 1250mm	1
P4	 1250mm	1
P5	 1195mm	3
P6	 852mm	3
D1	 1252mm	2
G6	 2	2
G8	 1	1
G7	 1	1
G9	 1	1
G3	 4	4
J1	 4	4
GC	 4	4
F1	 160	160
F2	 42	42
F3	 16	16
S2	 40	40
S3	 144	144

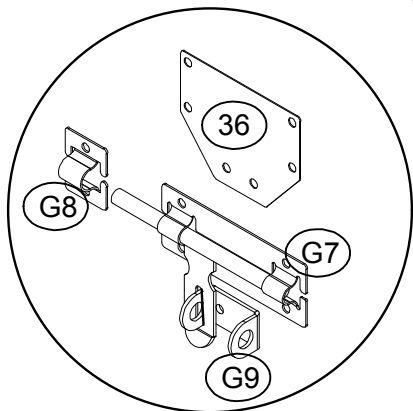



A

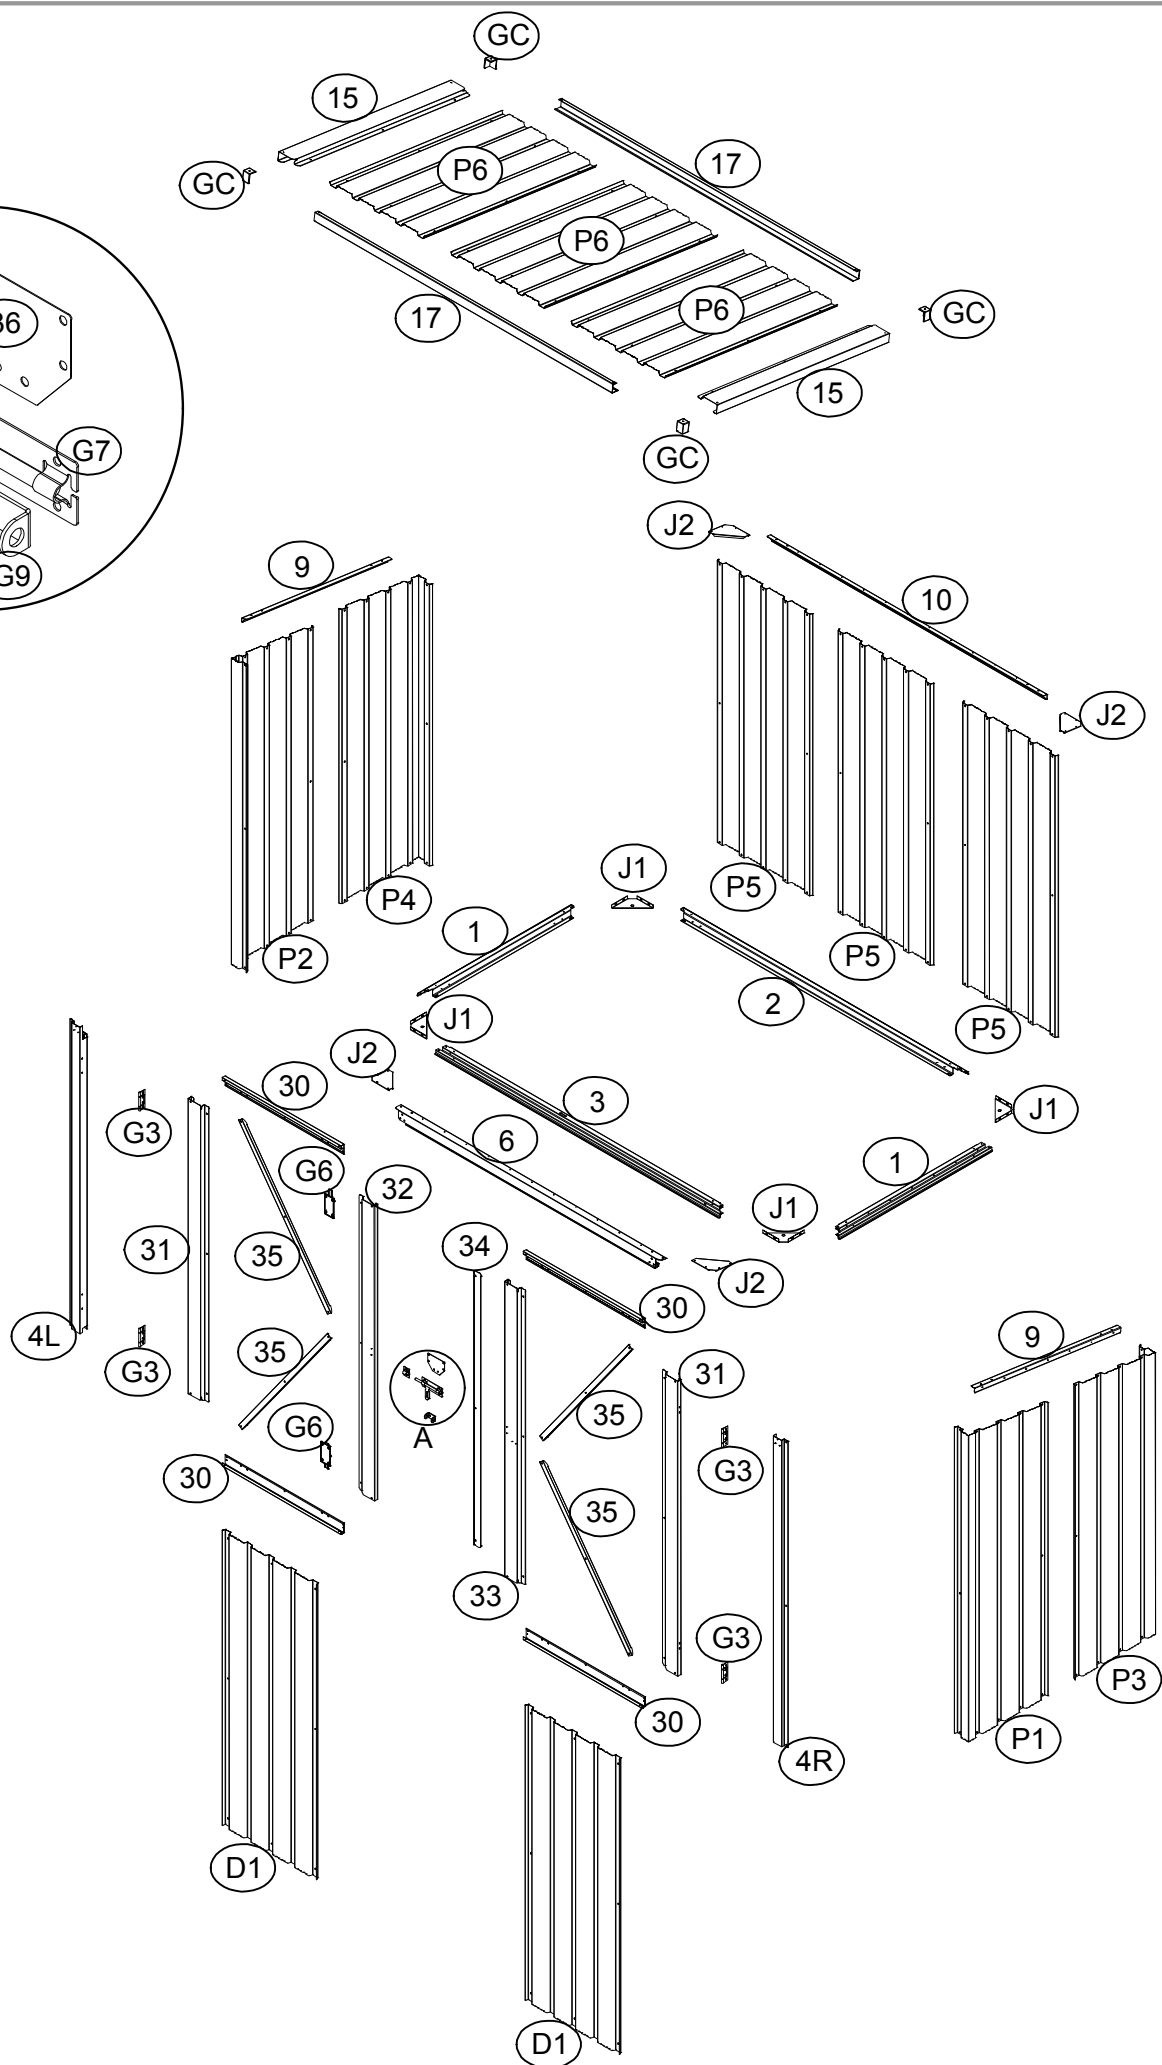


Nr	Osa	Kogus	Nr	Osa	Kogus
1		2	2		1
3		1			

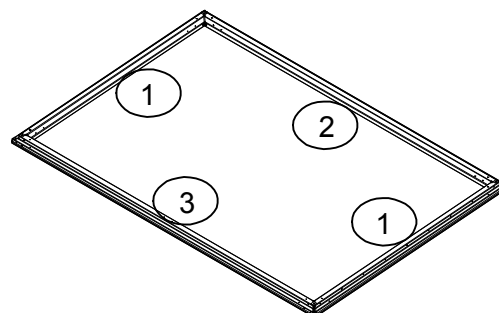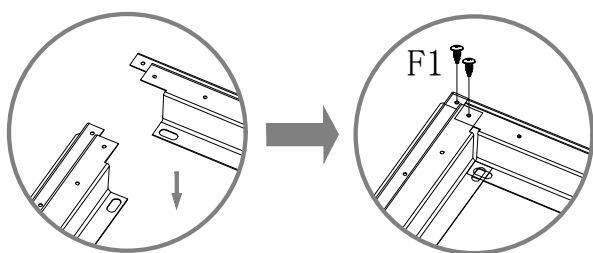




Nr	Osa	Kogus
J1		4

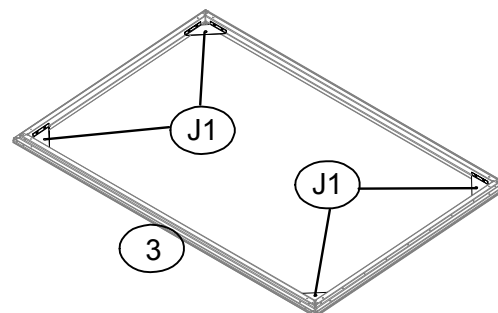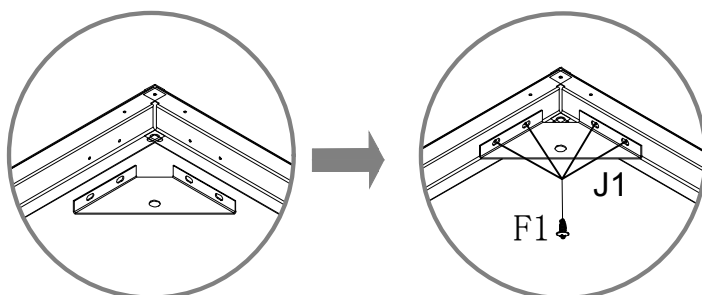


1. Kui diagonaalid on ühepikkused, on raami nurgad täisnurgad.

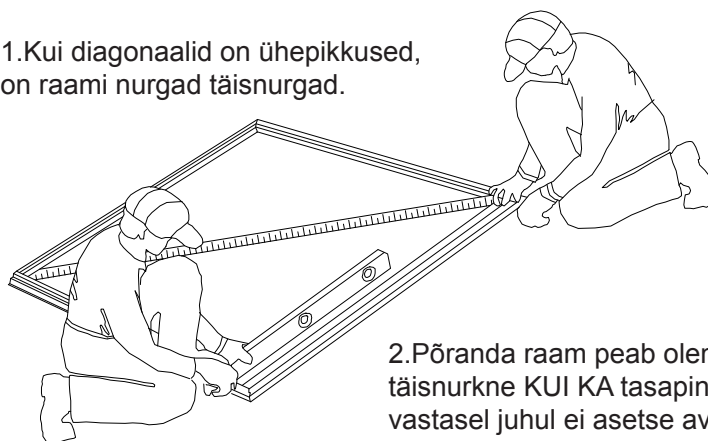


2. Põranda raam peab olema nii täisnurkne KUI KA tasapinnaline, vastasel juhul ei asetse avad õigesti.

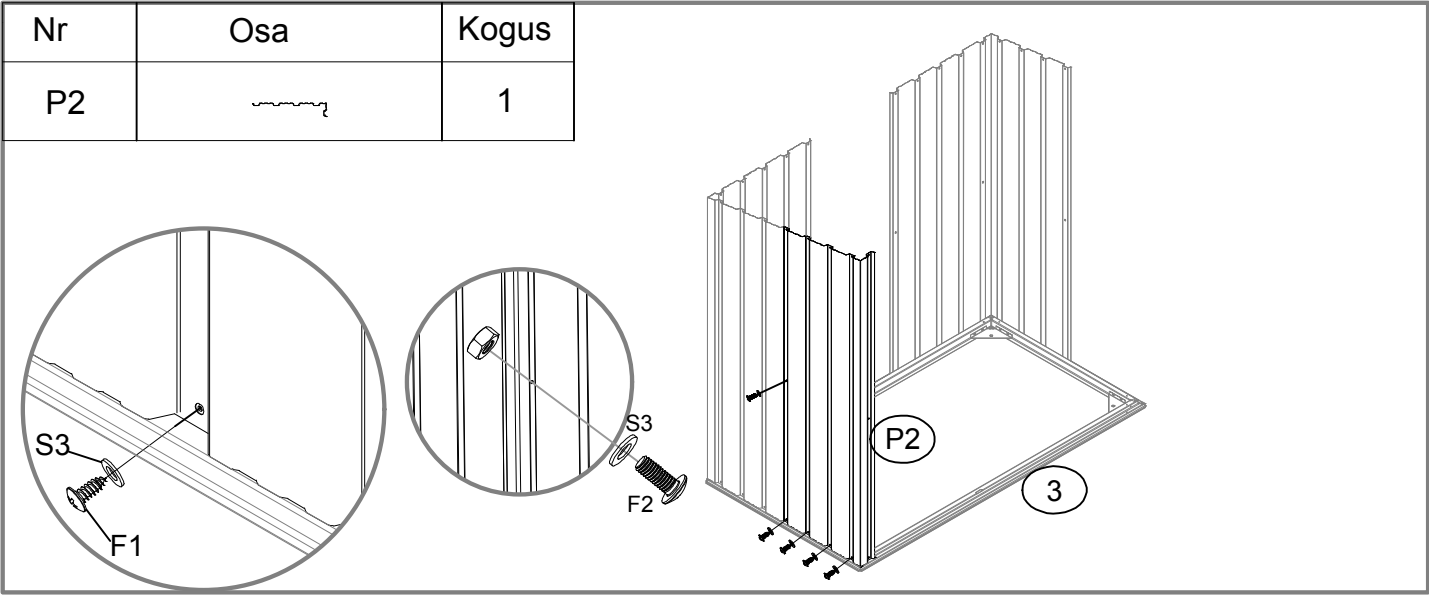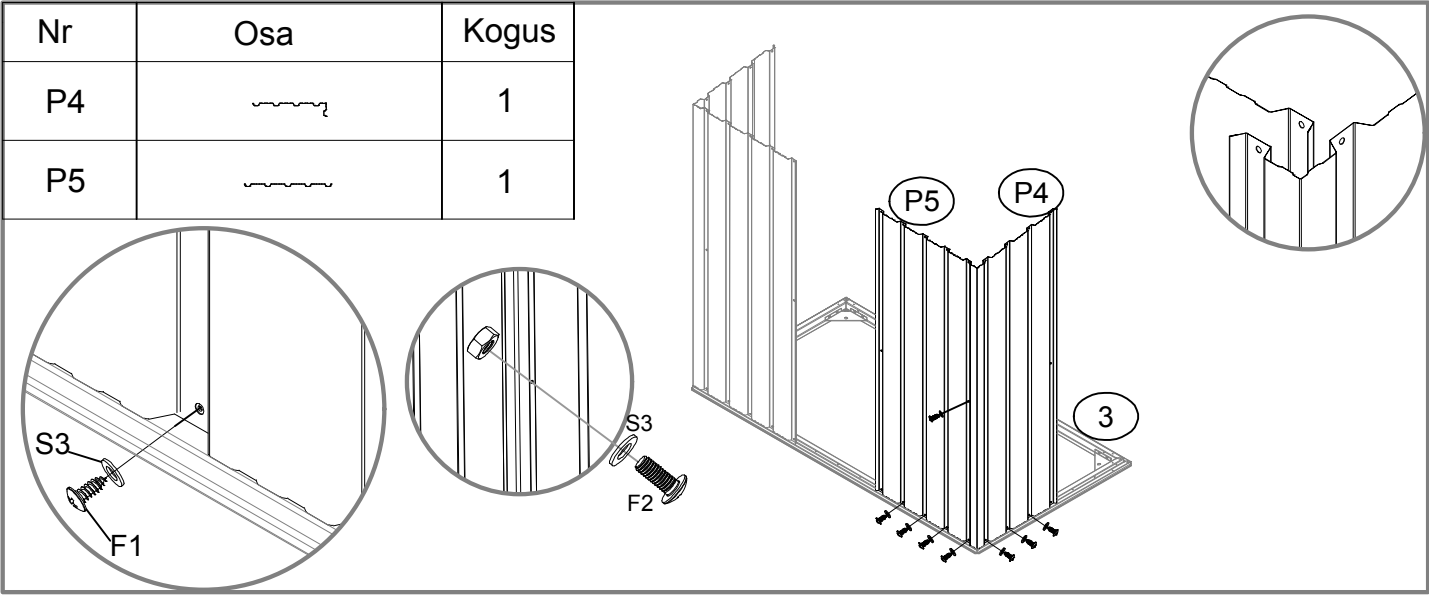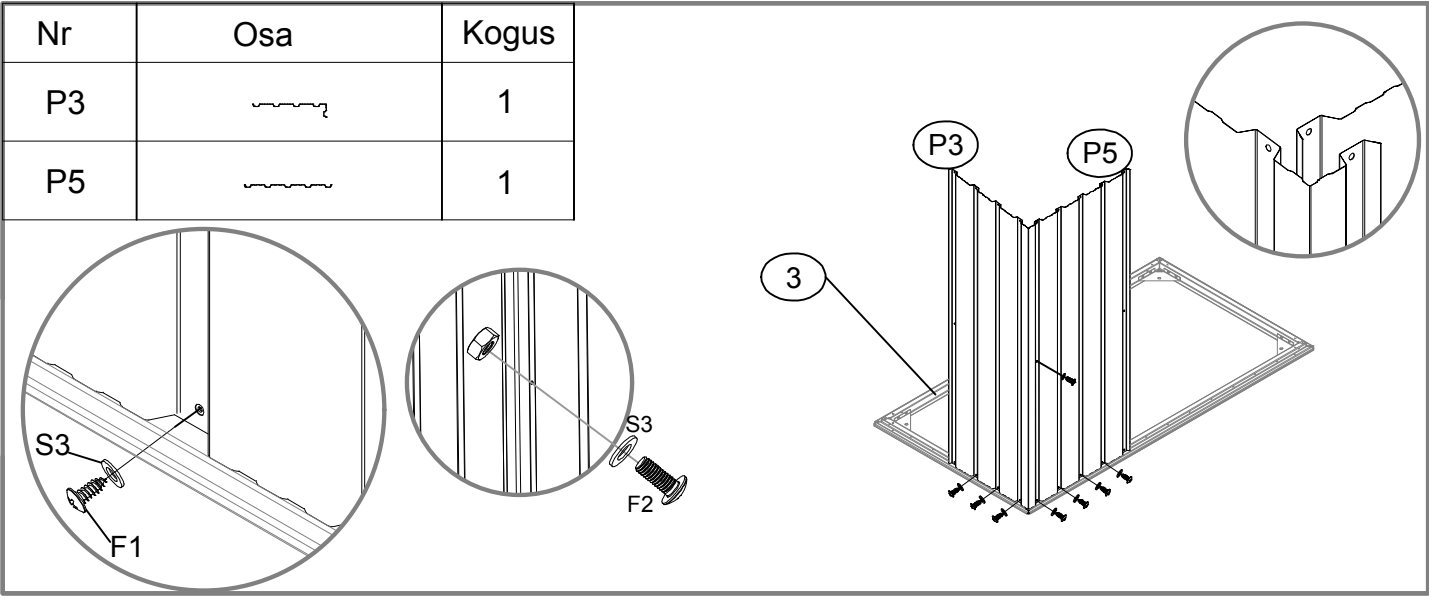


Nr	Osa	Kogus
P1		1

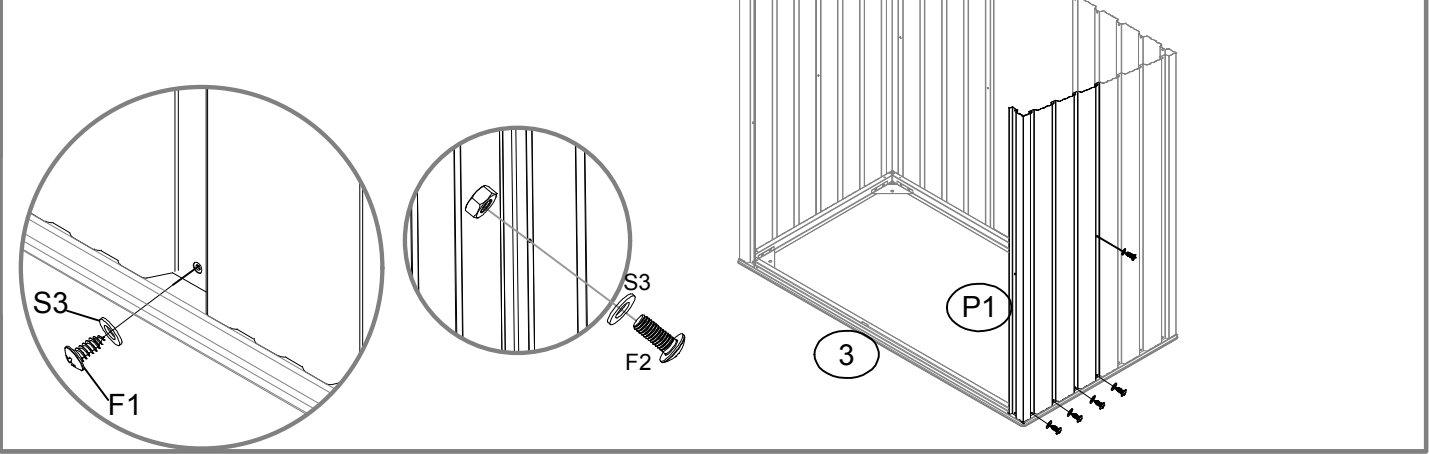


Nr	Osa	Kogus
4L		1
4R		1

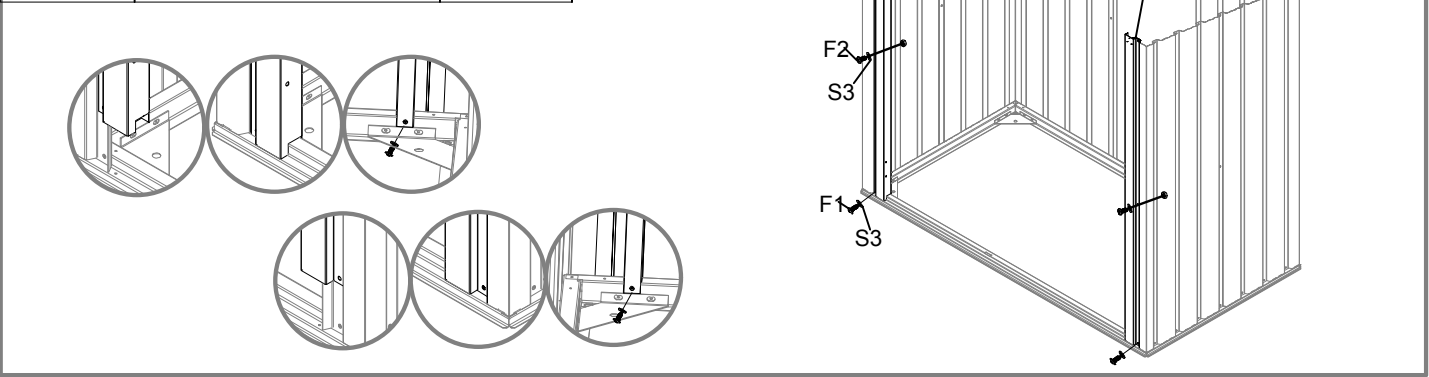


Nr	Osa	Kogus
10		1

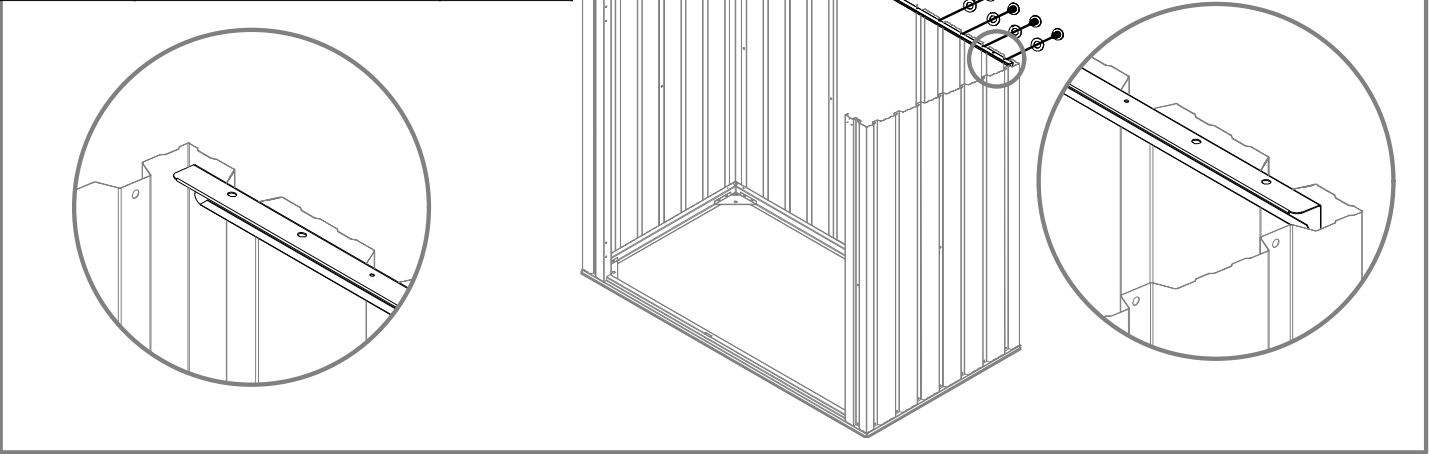


Nr	Osa	Kogus
9		2

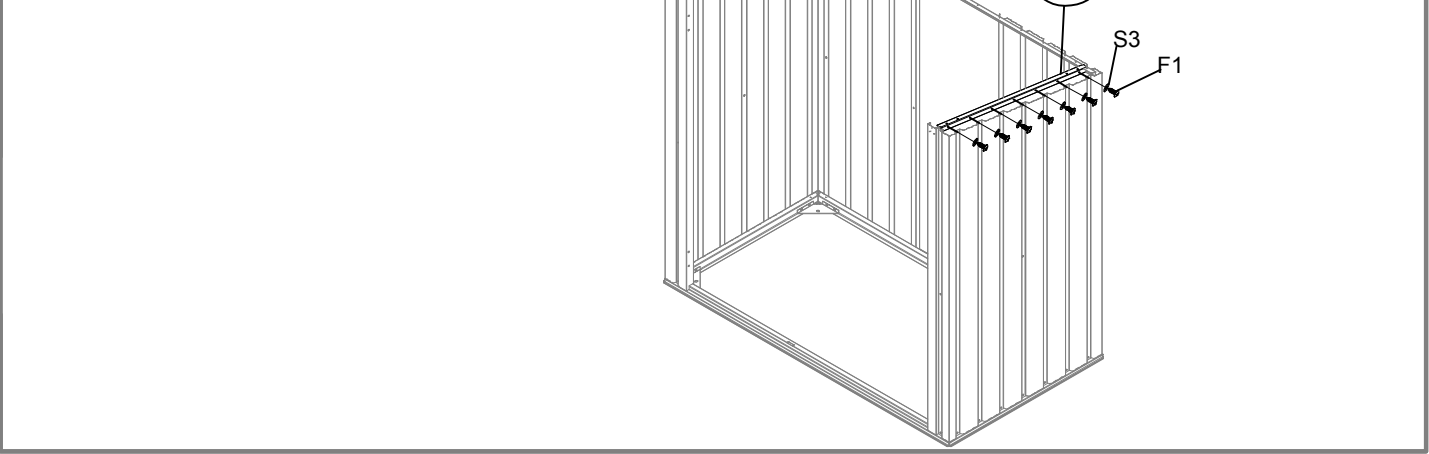


Nr	Osa	Kogus
6		1

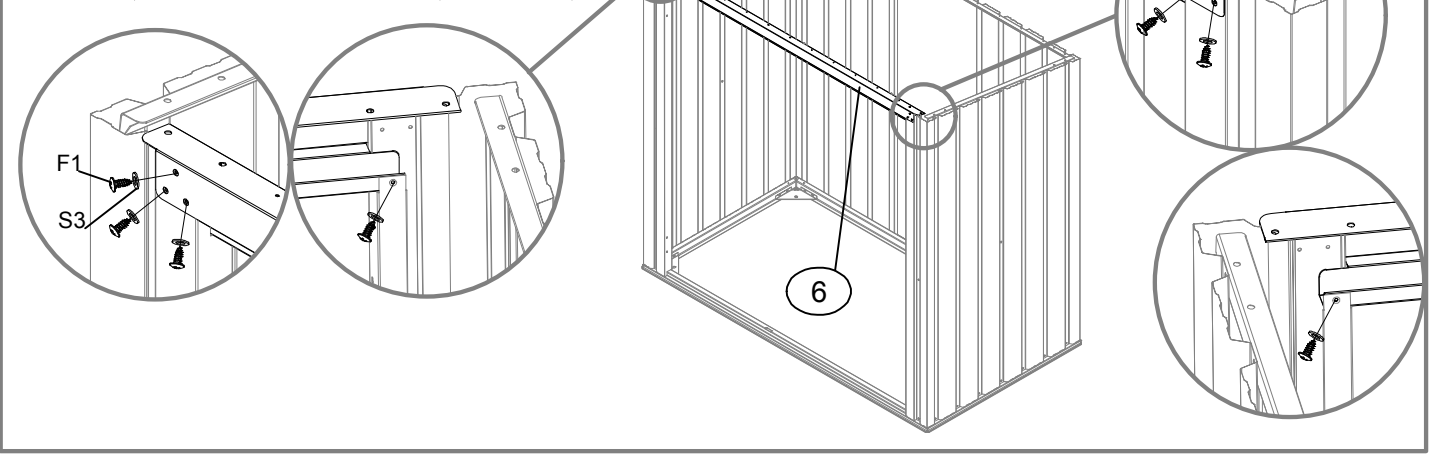


Nr	Osa	Kogus
J2		4

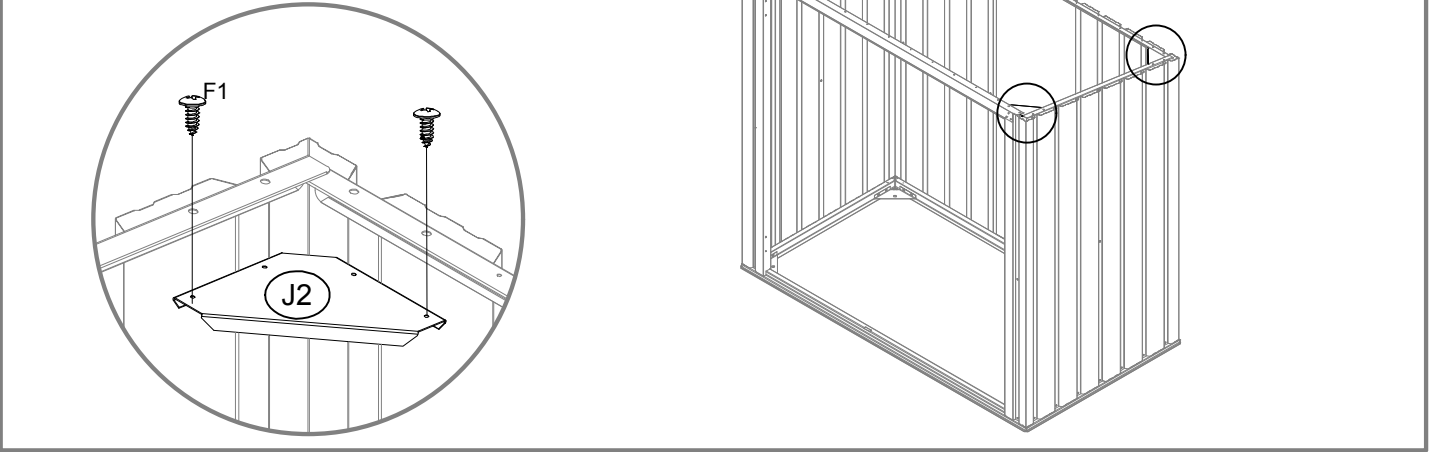



Nr	Osa	Kogus
P5		1

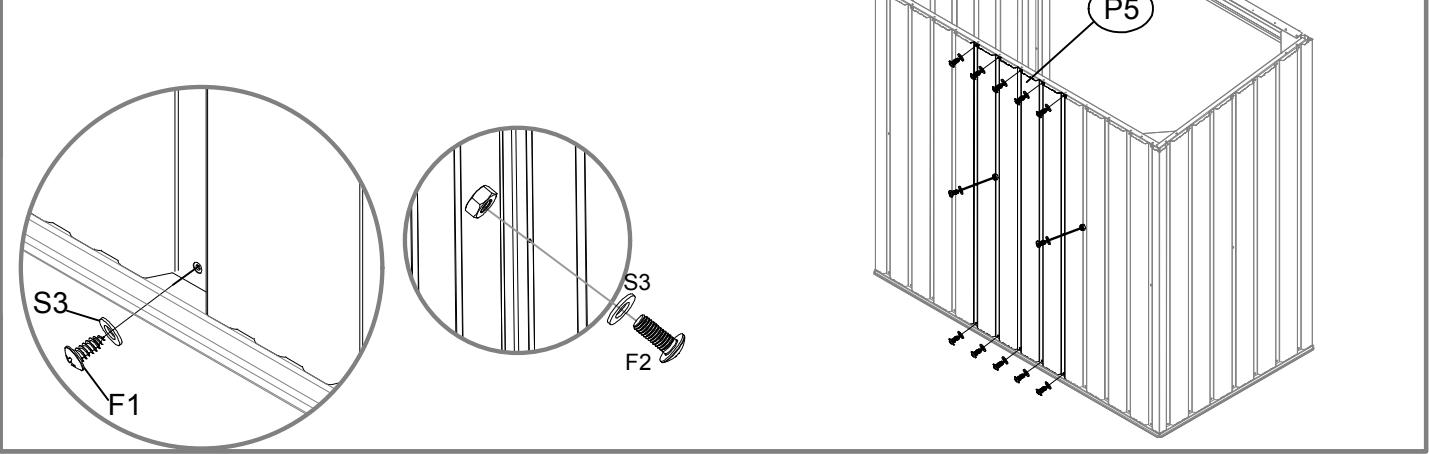


Nr	Osa	Kogus
P6		3

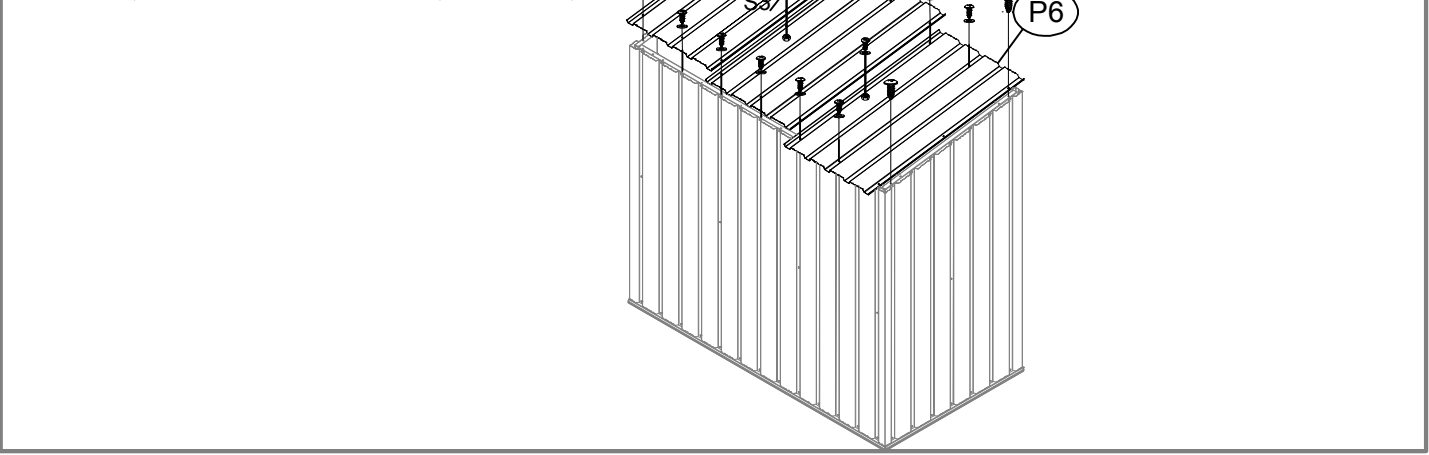



Nr	Osa	Kogus
15		2

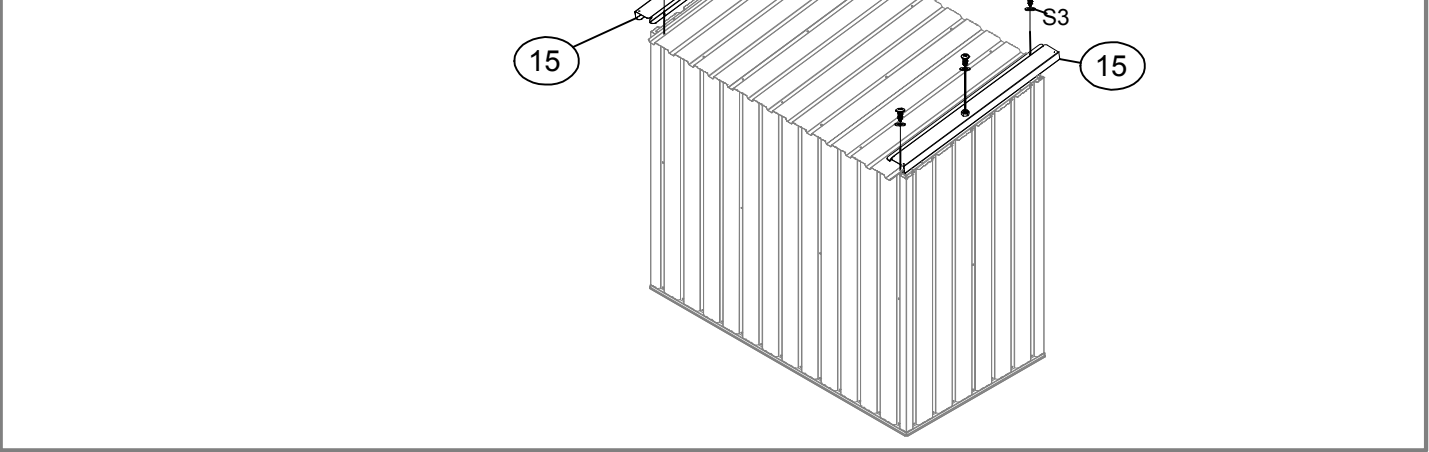


Nr	Osa	Kogus
17		2

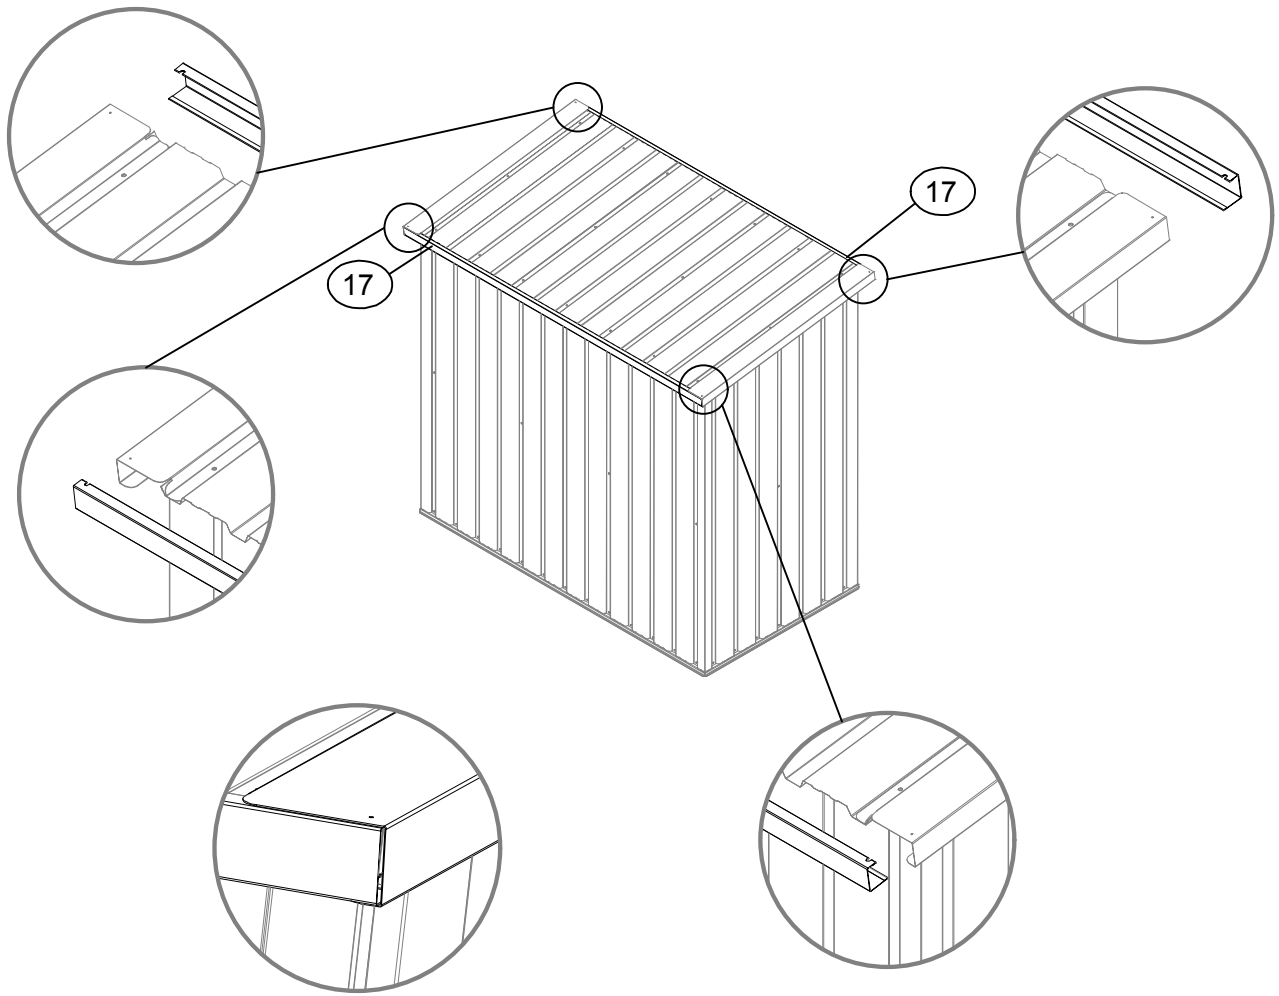




Nr	Osa	Kogus
GC		4


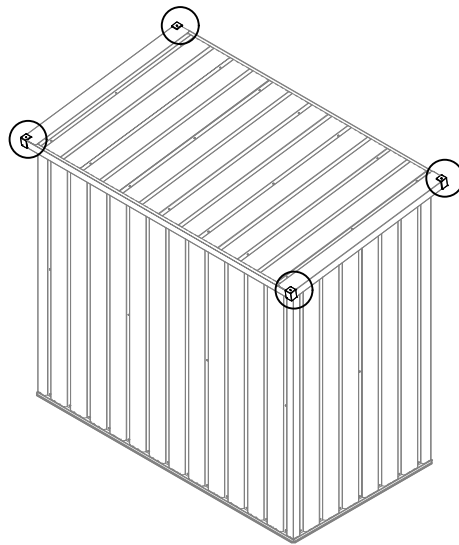
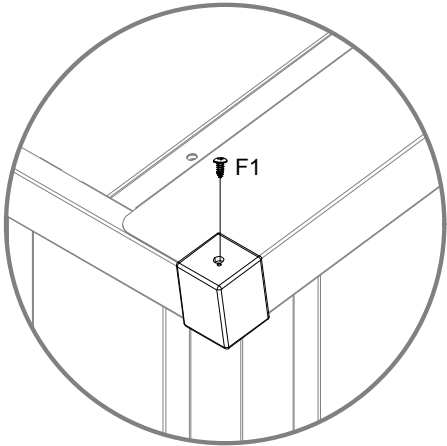



Nr	Osa	Kogus
D1		1
31		1
32		1

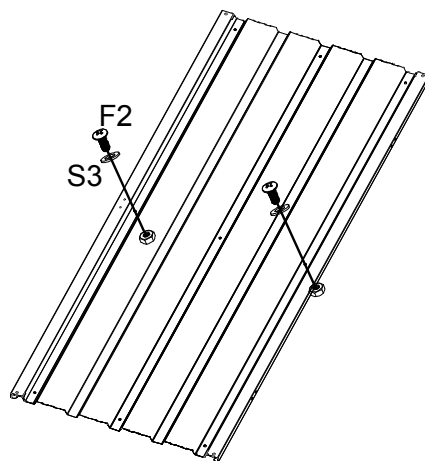


Nr	Osa	Kogus
30		2
35		2

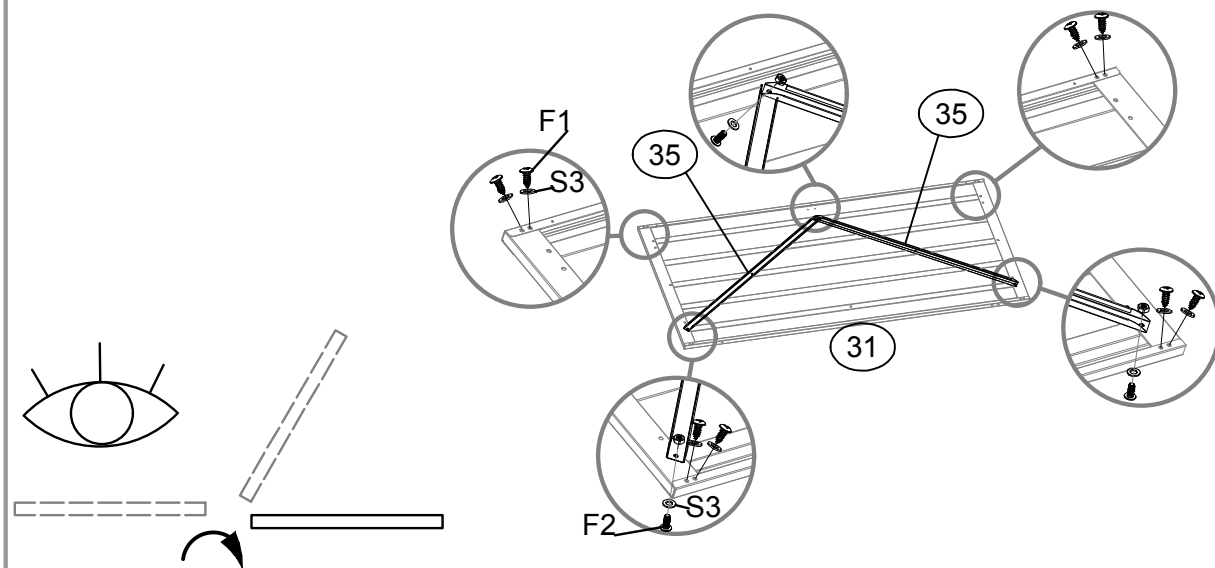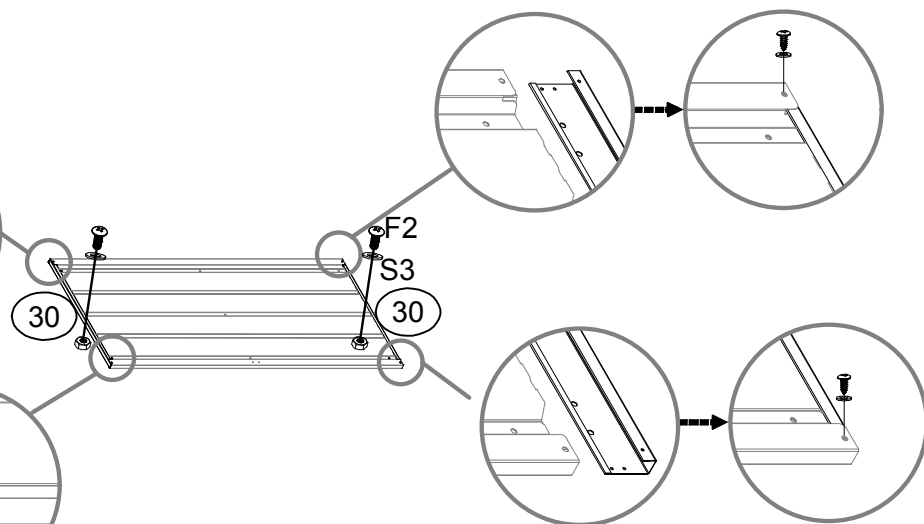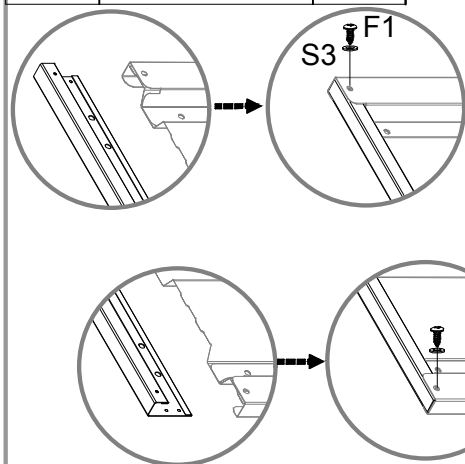

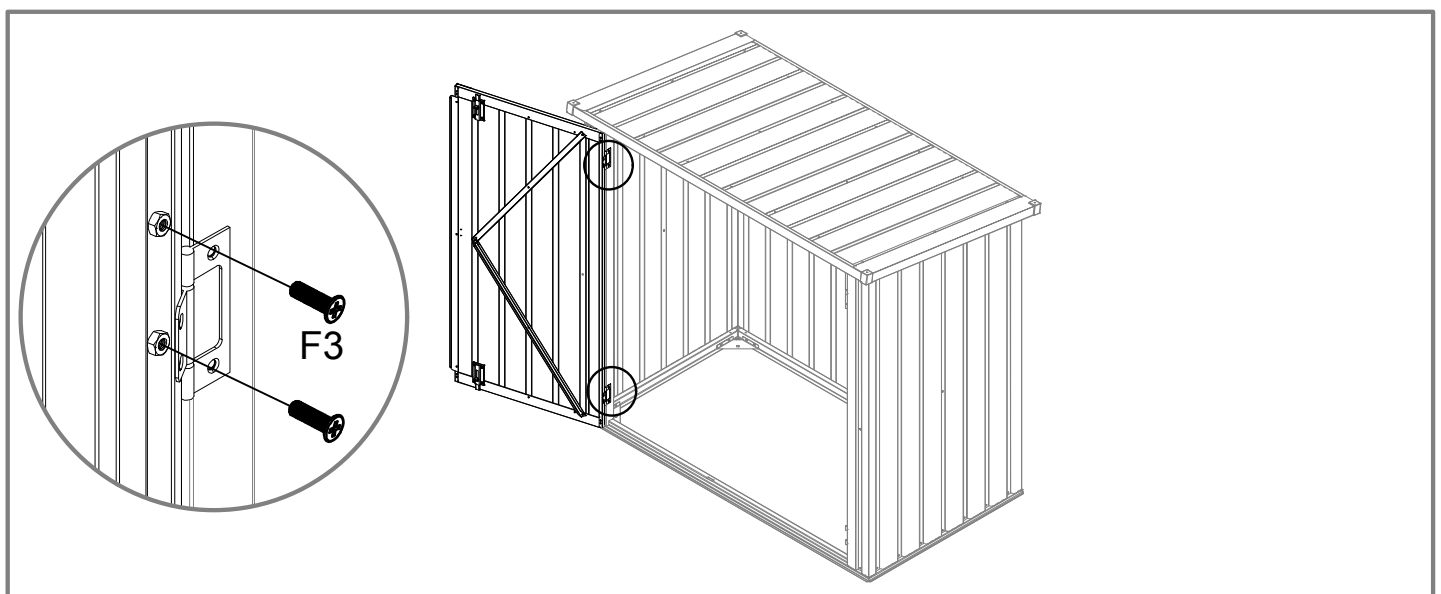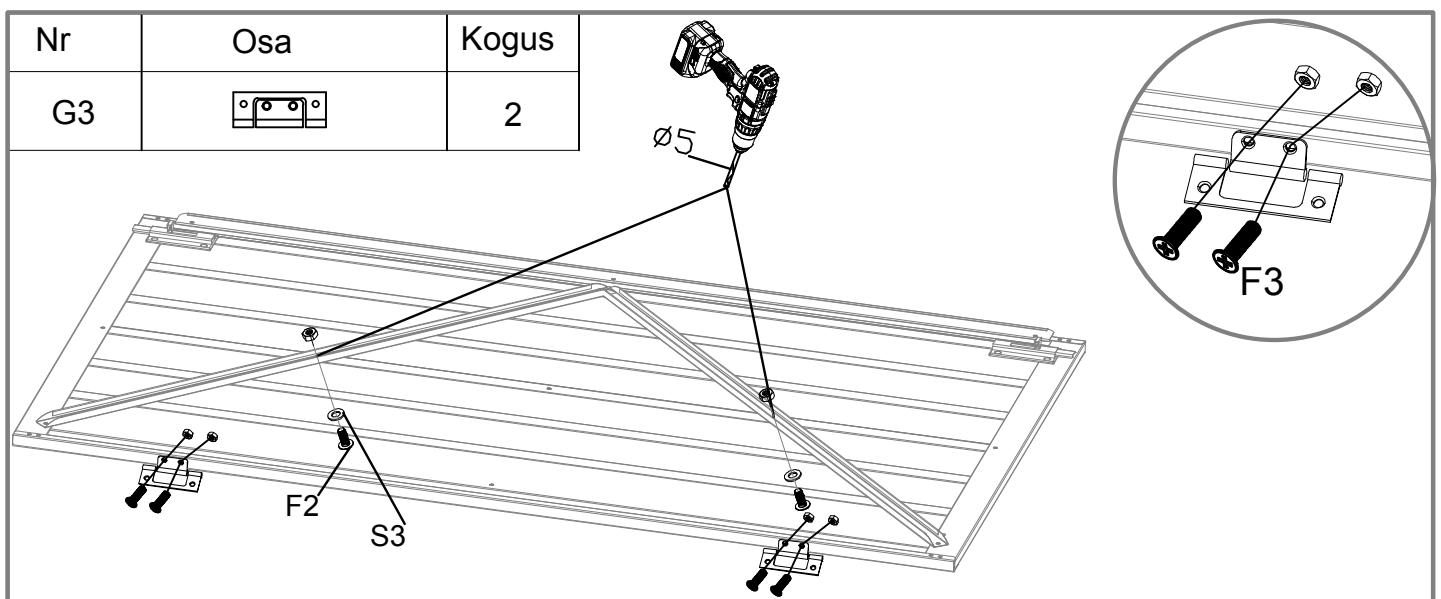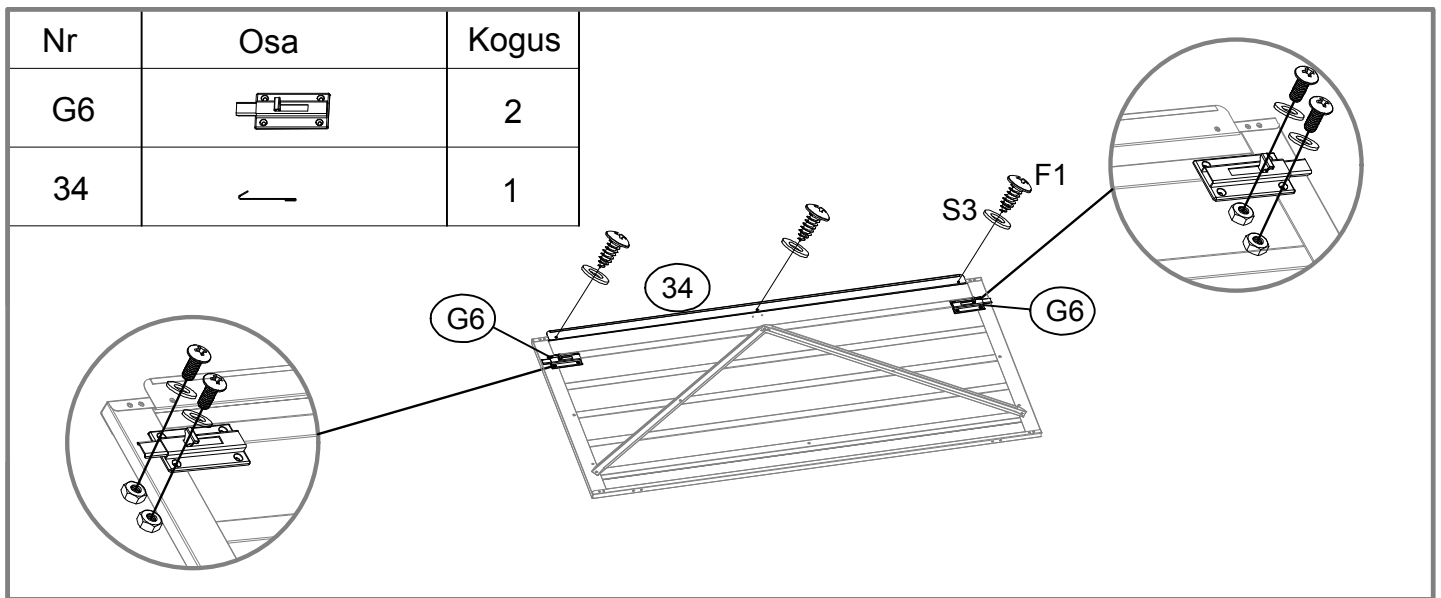

Nr	Osa	Kogus
D1		1
31		1
33		1

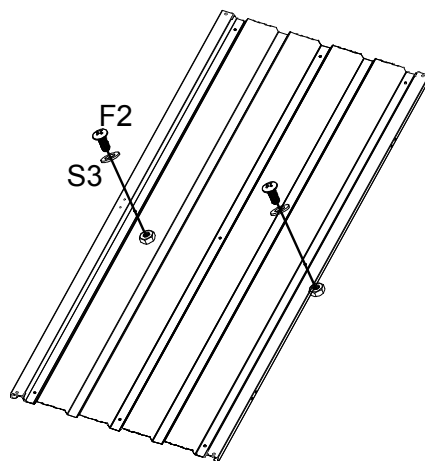

Nr	Osa	Kogus
30		2
35		2

