

VASTAANOTTO JA VARASTOINTI

Vastaanottaessasi tuotetta, tarkista se mahdollisten virheiden osalta. Jos havaitset kuljetusvaurion, mainitse asiasta kuljettajalle ja merkitse vauriot rahtikirjaan. Mahdolliset muut lähetystä koskevat huomautukset on tehtävä myyjälle seitsemän päivän kuluessa lähetysken vastaanottamisesta. Toimittaja ei korvaa viallisen tuotteen asennuksesta ja purkamisesta aiheutuneita kuluja.

KÄSITTELE OVEA VAROVASTI

Lasin reuna ei missään vaiheessa saa koskettaa kovaa lattia- tai seinäpintaa. Karkaistu lasi kestää suuria kuormia ja kovia potkuja, mutta se ei kestä teräviä iskuja eikä lasiin kohdistuvaa kovaa pistemäistä kuormitusta. Jos lasi joutuu altiiksi koville iskuille, se voi särkyä pieniksi muruiksi.

Suomen tasolasiyhdistyksen sääntöjen mukaan lasin valmistaja ja jatkojalostaja ei ole vastuussa lasirikosta, jotka tapahtuvat lasia asentaessa tai sen jälkeen.

HOITO-OHJE

Lika ja tahrat poistetaan lasista tavallisella miedolla puhdistusaineella tai astianpesuaineella. Lasin pinta huuhdellaan puhtaalla vedellä ja pinta kuivataan huolellisesti lastalla ja pehmeällä liinalla.

Valkoiseksi maalatut puukarmit kestävät kylpyhuonetilan normalia satunnaista kosteutta, mutta eivät jatkuvalle altistumista kosteudelle. Tilassa tulee kiinnittää huomiota ilmanvaihtoon, jotta tuote pysyy mahdollisimman kuivana. Lisäksi suosittelemme karmien pyyhkimistä kuivalla liinalla, jos niihin kertyy tai tiivistyy vettä. Karmien puhdistukseen käytetään kosteaa liinaa ja tarvittaessa mietoa puhdistusainetta. Älä käytä hankausjauhetta tai muita aineita, joissa on hiovia aineksia, happoa tai ammoniakkia.




ASENNUSOHJE KASTE & KUURA lasiväliovi

ASENTAMINEN

Kokolasinen väliovi toimitetaan karmeihin kiinnitetynä ja oikeakäisenä. Oven kätisyystä voidaan vaihtaa asennusvaiheessa. Asentamiseen tarvitaan aina kaksi henkilöä.

Tarvittavat työkalut: kuusiokoloavain 4 mm, vasara, vesivaaka, porakone/ruuvinväänin, karmiruuveja, (esim. 7x70 mm), kiiloja (muovia tai kovaa puuta), suorakulma ja rullamitta.

1. Laita ennen asentamista lattialle laudat, joiden päälle karmeista irrotettu lasi voidaan myöhemmin tilapäisesti nostaa. Aseta ovi pakkauskseen varovasti vaaka-asentoon tasaiselle lattialle saranapuoli ylöspäin.
2. Poista saranoiden suojakotelot. Irrota oven saranalehtien kuusiokoloruuvit.
3. Irrota lasi karmista. Ota saranan vastakappaleet talteen lasin alta. Ole varovainen irrotettua lasia käsitellessä. Älä laske sitä betonilattialle tai muulle kovalle pinnalle edes hetkellisesti, vaan aseta se aina vaaka-asentoon lautojen päälle.
4. Oven kätisyys voidaan vaihtaa siirtämällä karmiin yläpuu karmin toiseen päähän (katso kuvा). Yläpuu kiinnitetään karmiin ruuvaamalla. Nosta karmi paikalleen haluamasi kätisydden mukaisesti. Muista jättää kummallekin puolelle karmia 5–10 mm säätövälys aukon rungon ja karmiin väliin.
5. Aseta karmiin saranapuoli suoraan vesivaa'an avulla ja kiinnitä se tukevasti neljällä karmiruuvilla. Käytä tarvittaessa asennuskiloja.
6. Varmista karmien kulmien suoruus suorakulmalla. Kiinnitä alustavasti vastaraudan puoli karmista.
7. Asenna lasi karmiin. Valitse tässä vaiheessa kumman puolen lasista haluat kullekin puolelle. Kiristä saranoiden kuusiokoloruuvit riittävän kireällä.
8. Kiinnitä ovipainike paketin ohjeiden mukaisesti. Ovipainikkeen asennuksen yhteydessä tarkista ovilevyn välykset laittamalla ovi kiinni. Huom! Älä irrota Hoppe-painikkeen tarrasuoja asentaessa, vaikka ohjeessa niin neuvotaan. Ole tarkkana nupillisen ovipainikkeen asentamisessa. Virheelliselle puolelle tehty asennus ei ole korjattavissa vaan vaatii uuden ovipainikkeen.
9. Säädä oven välyksiä tarvittaessa avaamalla saranan päällä olevaa kuusiokoloruuvia ja säätämällä lasia sivusuunnassa haluttuun kohtaan. Tarvittaessa säädä myös vastaraudan puolen karmia, niin että karmi asettuu hyvin lasiin nähdyn. Varmista saranoiden kireys. Aseta saranoiden suojakotelot takaisin paikoilleen.

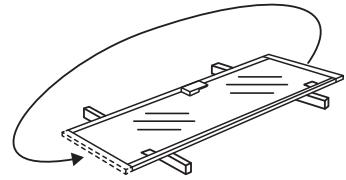

HUOMIOITAVAA ASENNUKSESSA

1. Käytä asentaessa aina suojalaseja ja suojakäsineitä.
2. Karmi on asennettava irti lattiasta ja siihen liittyvät listat ja tiiviste on oltava irti lattiasta.
3. Karmin pään maalaus on tarkistettava ennen asennusta. Maalin pinnan tulee olla ehjä ja tarvittaessa maalausta lisättävä.
4. Karmia ei saa tiivistää massalla alaosasta eikä sivusta.
5. Tila mihiin karmi asennetaan on oltava kosteuden poistoltaan riittävä, varsinkin jos tilassa on vielä rakennusvaiheen aikaista kosteutta.



MOTTAGNING OCH FÖRVARING

Granska alltid produkten beträffande eventuella fel genast då den anländar. Ifall du upptäcker en transportskada, informera föraren och beskriv skadan på fraktsedeln. Eventuella övriga anmärningar beträffande försändelsen skall delges försäljaren inom loppet av sju dagar från det att försändelsen tagits emot. Leverantören ersätter inte kostnader som uppkommit i samband med montering och demontering av felaktig produkt.

HANTERA DÖRREN VARSAMT

Låt aldrig kanterna på glaset beröra hårdta ytor, som golv eller väggar. Ett hårdat glas tål stor belastning och hårdare sparkar, men det håller inte för skarpa stötar eller hård punktbelastning som riktar sig mot glasets kant. Om glaset utsätts för hårdare stötar kan det splittras i små bitar.

Enligt Suomen tasolasihdistys (finländsk sammanslutning för planglas) är varken tillverkare eller de som vidareförsäljer produkten inte ansvarig för skador på glaset som uppstår under eller efter monteringen.

SKÖTSELRÅD

Rengöra smuts och fläckar från glaset med ett vanligt milt rengöringsmedel eller diskmedel. Skölj glaset med rent vatten och torka försiktigt med en gummisrapa och en mjuk trasa för att undvika kalkavlagringar.

Vitmålade karmen är resistenta mot den normala tillfällig fukt i badrummet, men inte mot konstant fukt. Ventilation av utrymme bör beaktas för att hålla produkten så torr som möjligt. Vi rekommenderar att karmen ska torkas upp med trasa om vatten kondenserar på ytan. Rengöra karmen med en fuktig trasa och vid behov med ett milt rengöringsmedel. Använd inte svampar eller rengöringspasta med slipmedel, syra eller ammoniak. Tänk på att vara extra försiktig vid frostade glas.




MONTERINGSANVISNING KASTE & KUURA glasdörr

MONTERING

Gladörr levereras monterade i karm. Dörrrens hängning kan ändras i samband med montering. Monteringsarbetet förutsätter alltid två personer.


Följande verktyg behövs: insexyckel 4 mm, hammare, vattenpass, borrmaskin/ skruvdragare, karmskruvar (t.ex. 7x70 mm), monteringskilar, vinkelhake och måttband.

1. Lägg ut bräder på golvet innan monteringsarbetet på börjas så har du senare ett lämpligt underlag för glaset då du tillfälligt lösgör det från karmen. Lägg dörrpaketet försiktigt i vågrätt läge på ett jämnt golv med gångjärnssidan uppåt.
2. Ta bort gångjärnens skyddshöljen. Skruva ut sexkantskruvarna som håller gångjärnen.
3. Ta loss glaset från karmen. Ta var på gångjärnens motstycket från glasets undersida. Var försiktig då du hanterar det losstagna glaset. Ställ det inte ens tillfälligt på betonggolv eller annan hård yta, utan placera det i vågrätt läge på bräderna.
4. Om du ändrar hängningen, flytta karmens övre trästycke till den andra ändan av karmen och fast med spik eller skruv (se bilden). Beakta önskad hängningen och lyft karmen på plats. Se till att det på båda sidor bildas en 5-10 mm bred springa mellan öppningens vägg Regel och karm.
5. Ställ karmens gångjärnsida i lod med hjälp av ett vattenpass och fäst den stadigt med fyra karmskruvar. Använd monteringskilar vid behov.
6. Använd en vinkelhake och kontrollera att karmens vinklar är rätta. Montera preliminärt karmens låssida med karmskruvar.
7. Montera glaset i karmen. Dra åt gångjärnens sexkantskruvar tillräckligt hårt.
8. Fäst handtaget enligt anvisningarna i förpackningen. När du installerar handtaget kontrollera att springan mellan dörr och karm är jämn genom att stänga dörren. Observera! Ta inte bort skyddet i klistermarken när du installerar Hoppe-handtag även om anvisningar så instrueras. Var försiktig när du installerar handtaget med knappen. Installationen på fel sidan kan inte repareras, men kräver ett nytt handtag.
9. Ställ vid behov in dörrrens frigång genom att lätta på sexkantskruven på övre sidan av gångjärnet och justera glaset i sidled. Justera vid behov även karmstycket på låssidan så att karmen och glaset står rätt i förhållande till varandra. Ställ med hjälp av karmskruvar och kilar karmen i sitt slutliga läge och säkerställ att sexkantskruvarna är tillräckligt åtdragna. Sätt gångjärnens skyddskåpor på plats.

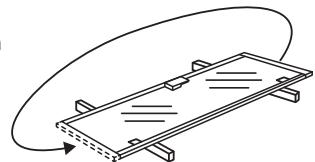

VIKTIGT VID MONTERING

1. Använd alltid skyddsglasögon och skyddshandskar vid installation.
2. Karmen måste montera så att det inte beröra golvet och tillhörande lister och tätnings måste montera bort från golvet.
3. Kontrollera karmens målning före installationen. Färgytan måste vara intakt och vid behov läggas till målningen.
4. Karmen får inte försegglas med en massa av den nedre delen eller sidan.
5. Den plats där karmen ska installeras måste ha tillräcklig fuktiborttagning, särskilt om det finns fukt i byggfasen.



ASTUVÖTMINE JA LADUSTAMINE

Toodeet vastu võttes, kontrollige see üle, et toode ei oleks saanud kahjustusi transpordi käigus. Juhul kui leiate kahjustusi, mainige nendeest kindlasti autojuhile ja märkige kahjustused ka CMR lehele. Võimalikud muud saadetisega seotud vead peab andma teada, viimaselt seitsme päeva jooksul saadetise vastuvõtmisest. Tarnija ei hüvita defektse toote paigaldusega seotud kulusid.

TLE KLAASUST ETT

Klaasi serv/nurk ei saa mitte mingil juhul kokku puutuda kõva põrandale- või seinapinnaga. Karastatud klaas peab vastu suuri koormaid, aga klaas ei kesta teravaid lõökke ega suurt punktitoolist koormust. Kui klaas puutub kokku tugevate lõökidega, võib see puruneda väikesteks tükkideks.

Suomen tasolasiyhdistys määruste järgi, klaasi valmistaja ja uuesti kasutaja ei vastuta klaasi purunemise eest, kui see juhtub paigalduse käigus või pärast paigaldust.

Valged värvitud ukselengid kestavad dušši ruumi normaal öhuniiskust, aga ei pea vastu pikajalisele niiskusele. Jälgige ruumi öhuniiskust, et värvitud puidust ukselengid ei oleks liiga niiskes keskkonnas. Juhul kui ukseleng saab otsest veega märjaks, soovitame et leng kuivatatakse rätiga veest kuivaks. Lengi puhtamiseks kasutatakse niisket rätti ja kui vaja siis ka lahjet pesuvahendit. Ärge kasutage selliseid pesuvahendeid, mis sisaldavad puhtusgraanuleid, hapet ega ammoniaakki.




PAIGALDUSJUHEND KASTE & KUURA klaasist siseuks

PAIGALDAMINE

Täisklaasist vaheuks tarnitakse lengidesse kinnitatuna ja paremakäelisenä. Üks kaelisust on võimalik paigalduse ajal muuta. Paigaldamiseks on alati vaja kahte isikut.

Vajaminevad tööriistad: kuuskant vöti 4mm, vasar, lood, trell/kruvikeeraja, lengikruvid (näit. 7x70mm), kiilud (plastikust või puust), vinkel, mõõdulint.

1. Aseta tasasele põrandale kaks lauda nii, et nende peale oleks hiljem võimalik asetada ajutiselt lengidest eemaldatud ukseklaas. Aseta uks koos pakendiga ettevaatlikult lapiti tasasele põrandale nii, et uksehinged jääävad ülespoole.
2. Eemalda uksehingedede peiteplastikud. Ava uksehingedede kuuskantkruvid.
3. Eemalda klaasukse lengidest koguge kokku uksehingedede vastaspooled. Ärge kunagi toetage klaasust betoonpõrandale või muulle kõvale pinnale, vaid asetage klaasukse alati lapiti aluslaudadele.
4. Üks kaelisust saab muuta siirdades lengi ülaosa lengide teise otsa (vt. piltri). Ülaosa kinnitatakse kruvidega.
Tõsta lengid soovitud käelisenä paigale. Jäta lengide ja ukseava vaheline 5 - 10 mm seadistuvaru.
5. Paigalda lengi hingedepoolne osa sirgeld kasutades loodi ja kinnita see tugevasti nelja lengikruviga, vajadusel kasuta paigalduskiilusid.
6. Kontrolli, et lengi nurgad oleksid täisnurgas kasutades vinklit. Kinnita lengi teine pool nii, et seda oleks hiljem võimalik seadistada.
7. Tõsta klaasukse paigale. Selles etapis vali kumma poole klaasuksest soovid jäätta välimiseks pooleks. Pinguta uksehingedede kuuskant kruvid piisavalt pingule.
8. Paigalda ukselukk kaasas oleva juhendi järgi. Ukselukku paigaldusega samaaegselt kontrolli üks liikumisvarud sulgedes uks. NB. Ärge eemaldage HOPPE- ukselukku kaitsekleebist olgugi, et juhisel nii juhendatakse. Ole tähelepanelik uksenupu paigaldamisega, sest valele poole paigaldatud nuppu ei ole võimalik vahetada, vaid peab vahetama uue luku.
9. Seadista üks liikumisvarusid avades uksehingedede peal olevat kuuskankruvi ja külgsunas liigutades klaasi. Vajadusel seadista ka ukselengi lukupoolset osa. Kontrolli, et klaasukse kinnituskruvid on piisavalt kinni. Aseta uksehingedede peiteplastikud tagasi paigale.

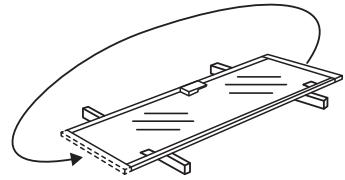

PAIGALDUSEL TÄHELEPANU

1. Kasuta paigalduse ajal koguaeg kaitseprille ja töökindaid.
2. Ukselengi alumised otsad, liistud ja tihendi peab paigaldama põrandapinnalt kõrgemale.
3. Kontrollige ukselengi alumiste otste otsapuidu värvpind. Pind peab olema korralik. Vajaduse korral lisage värv.
4. Ukselengi ei saa tihendada silikooniga ega liimmassiga.
5. Ruum kuhu ukseleng paigaldatakse peab olema korralikult ventileeritud, eriti veel kui ruumis on ehitusaegset niiskust.