

Välitilalevy 8x616x2815

Tuotteen tekniset tiedot

Koko	8 x 616 x 2815 mm
Paksuus	8 mm
Leveys	616 mm
Hyötyleveys	600 mm
Pituus	2815 mm
Pääraaka-aine	MDF MR – Kosteuden kestävä MDF
Pinnoitemateriaali	Laminaattikalvo
Liima	Kosteuden kestävä PUR-liima
Sävy	Useita laminaattipinnoitesävyjä
Ainesosaluettelo	MDF MR-levy, PUR-liima, Laminaattikalvo
Tuotteen ominaisuudet	Kalvotettu, MDF MR, helppohoitoinen, tasalaatuinen, kestävä, Kosteisiin ja Kuiviin tiloihin, Keittiön välitiloihin
Sertifikaatit	M1-päästöluokitus, PEFC-sertifiointi, Avainlipputuote
Käyttökohde	Keittiön välitilat (HUOM! Ei sovellu puuhellan taakse eikä käytettäväksi työtasona!)
Asennuksessa käytettävät välineet	4 mm hammastettu lasta, hiomapaperi, saumauspistooli, vesivaaka, mitta, pienikuvioinen saha levyjen leikkaamiseen, asennusliima
Suositeltu asennusliima	Berry Alloc -seinälevyliima / KiiltoFix Masa / Bostik Maxi-Bond / Casco AquaSeal

HUOM! Tuote tulee asentaa tuotteen mukana toimitetun asennusohjeen mukaisesti.

Kalvopinnoitteen tekniset tiedot

Tyyppi	MELAM XtraFlex LM 0.1 Laminaattikalvo
Paksuus	0.1 mm
Paksuustoleranssi	0.15–0.20 mm
Kulutuskestävyys (EN 438)	1-luokka
Lämmönkestävyys (EN 12722)	Pinnassa ei näkyviä muutoksia 100 °C asteessa
Naarmuuntumiskestävyys (EN 438)	2-luokka
Naarmuuntumiskestävyys (DIN 68861 4)	4D-luokka
Haalistumisenkestävyys (EN 438-3:05–27)	> 4 (Harmaa asteikko)
Käytettävä liima	Kosteuden kestävä PUR-liima
Säilytys	18–22 °C 50–60 % RH (Suhteellinen kosteus)

ART

ART-välitilalevy

Asennusohjeet

Tekniset tiedot

Koko: 8 x 616 x 2815 mm

Hyötyleveys: 600 mm

Ainesosaluettelo: MDF MR-levy, PUR-liima, laminaattikalvo

Kalvopinnoite

Tyyppi: 0,1 mm laminaattikalvo

Kulutuskestävyys: 1-luokka (EN 438)

Lämmönkestävyys: ei muutoksia 100 °C (EN 12722)

Naarmuuntumiskestävyys: 2-luokka (EN 438)/4D-luokka (DIN 68861 4)


Haalistumiskestävyys: > 4 (harmaa asteikko) (EN 438-3:05-27)

Säilytys: 18–22 °C | 50–60 % RH

Tarvitset asennukseen

Asennukseen tarvittavat välineet: 4 mm hammastettu lasta, hiomapaperi, saumauspistooli, vesivaaka, mitta sekä pienikuvioinen saha levyjen leikkaamiseen.

Välitilalevy on tarkoitettu kiinteään seinärakenteeseen liimattavaksi. Jotta levyn kiinnitys on varma, ja jotta takuu pysyy voimassa, noudata asennusohjeita ja käytä kiinnitykseen vain levyn valmistajan hyväksymiä liimoja: **Berry Alloc -seinälevyliima** / **KiiltoFix Masa** / **Bostik Maxi-Bond** / **Casco AquaSeal**.

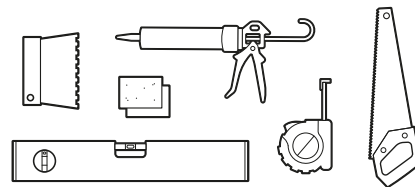

Levyjen mitoitus


Onnistunut asennus edellyttää, että asennusseinä on kiinteä, tasainen, rasvaton, pölytön, pesuaineeton ja kuiva.

Asennuspinta tulee tasoittaa, jos liimauspinnan epätasaisuus ylittää 2 mm 1 metrin matkalla. Pinnan kolot tulee täyttää tasoitteella ja mahdolliset kohoumat hioa tasaiseksi.

Huomioi mitoituksessa, että levyjen jatkokset eivät saa osua astianpesukoneen tai liedn kohdalle.


Mitoita itse sahaamasi päätysaumt reunimmaisii levyihin, jotta ne voidaan viimeistellä silikonisaumalla huomaamattomiksi.

Huom! Kaasu- tai puuliesien välittömään läheisyyteen asentaminen kielletty.

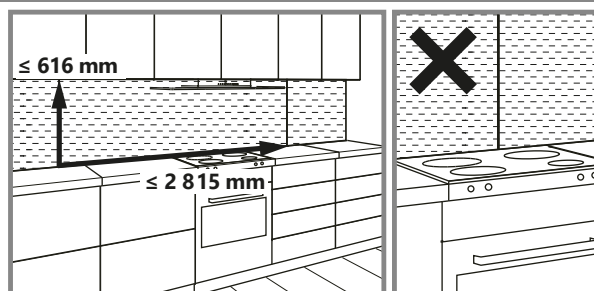




Levyjen leikkaus

Sahaa levy oikeisiin mittoihinsa (pituus ja korkeus) tukevan alustan päällä. Jos käytät sahaamiseen tiheähampaista käsisahaa, tulee levyn olla kuviopuoli ylöspäin. Jos käytetään pistosahaa laminaattiterällä, tulee levyn olla kuviopuoli alaspäin.

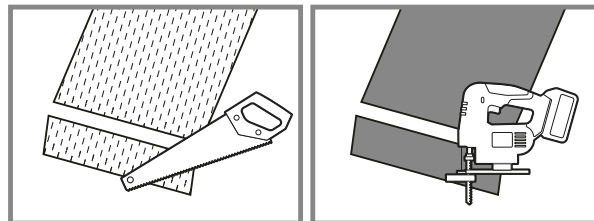

Liimaus

- Karhenna tausta hiomapaperilla. Pyyhi syntynyt pöly pois taustasta ennen liimaamista.
- Levitä liimamassaa seinälle S-kirjaimen muotoisina raitoina. Tee raidasta n. 5 cm leveä vaakasuunnassa, ja n. 20 cm leveä pystysuunnassa.
- Levitä liima tasaisesti oikealle ja vasemmalle reunalle käyttäen 4 mm:n hammastettua lastaa. Mikäli tausta on kipsilevyä, käytä hammaslastaa koko levyn alueella.
- Paina levy vasten seinää. Työnnä levy kiinni edellisen levyn reunaan. Päätyponttauksen ansiosta seinälevyt yhdistyvät siististi. Painele levyä voimakkaasti koko sen pinta-alalta, jotta levy painuu kunnolla liimaan. Halutessasi voit naputella levyä koko sen pinta-alalta kumivasaralla tai kankaalla suojatulla puupalikalla.
- Huom! Tason ja levyn väliin tulee jättää 2–3 mm korkea väli. Käytä välissä kiiloja varmistaaksesi, että levy pysyy paikallaan.**

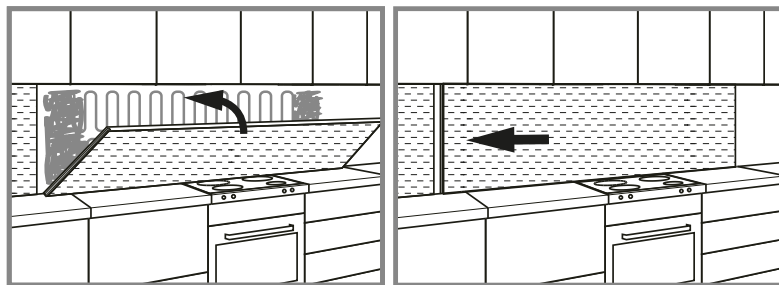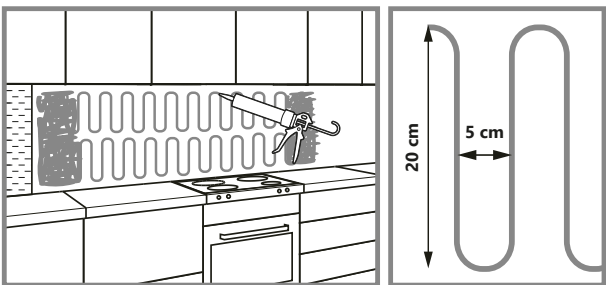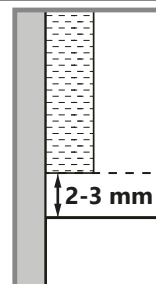

Viimeistely

Päätyponttauksiin jää asennettaessa rako, joka tulee täyttää etanolivapaalla silikonilla.

Kaksi vuorokautta asennuksen jälkeen kaikki levyjen ulkoreunat voidaan viimeistellä liimalla tai silikonilla.

Näillä toimenpiteillä varmistetaan, ettei kosteutta pääse levyn ja taustalla olevan seinän väliin ja rakenteisiin.

