

EST

Voldikuks

sulguriga äärelüistu ja magnetsulguriga

Tarnekomplekt:

Plastikust voldikuks

1 sulguriga äärelüist

1 liugsiin


Kinnituskravid

2 käepidet fiksaatorite ja magnetsulguritega

Enne kui Te alustate paigaldamist, kontrollige tarnekomplekti ja lugege juhend hoolikalt läbi. Kaasasolevaid kruvisid võib kasutada puidust ja plastikust lenglite puhul. Müüritise või terasraamistiku külge kinnitamisel tuleb vajadusel muretseda vastavad kruvid ja tüübid.


1. Voldikuks lühendamine

Mõõtke täpselt ukseraam. Keerake voldikuks lahti, lükake liugsiin liuguritele. Märgistage lengi mõõdetud kõrgus voldikuksel - alates liugsiini ülemisest servast. Liugurid peavad seajuuress olema vastu siini. Selleks et voldikuks ei puutuks vastu põrandat või vaipa, peab see olema umbes 5 mm lühem kui lengi kõrgus. Eemaldage ukse alumises servas olevad ristpeakruvid. Lühendage nüüd üks lahtikeeratud olekus peensae abil. Peale lühendamist paigaldage uuesti eemaldatud kruvid.

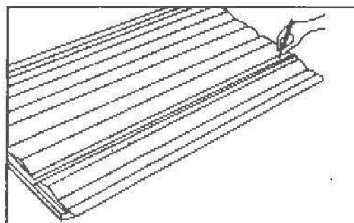

2. Liugsiini lühendamine ja kinnitamine


Mõõtke üleval ukselempi laius. Lühendage liugsiin sellest mõõdust 2-4 mm lühemaks. Paigaldage siin ukselempi keskkohale selliselt, et mõlemal küljel oleks vahemik lengini umbes 1-2 mm. Kallutamise võimaldamiseks kinnitage liugsiin esmalt ühe kruvi abil keskkohast.

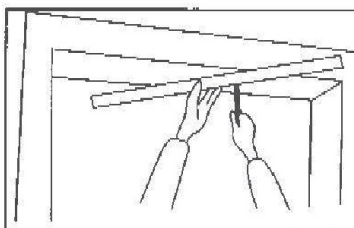

3. Voldikuks lükkamine siinile, paketi kinnitamine


Võtke selleks appi sulguriga äärelüist, mis tuleb eelnevalt lühendada vajalikule pikkusele. Seajuuress tuleb aluseks võtta kõrgus liugsiini alumisest servast põrandani. Hoidke sulguriga äärelüistu vertikaalselt liugsiini all ja märgistage olemasolevad augud ukselempile.

Kallutage liugsiin ukseavas alla ja lükake lamellipakett siinile. Lükake liugsiin tagasi ja fikseerige kruvidega. Kinnitage voldikuks esimene lamell kruvidega lengi külge.

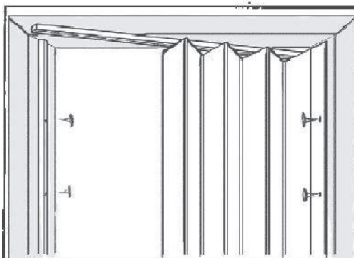

4. Äärelüistu, magnetsulguri ja käepidemete monteerimine

Kinnitage äärelüist kruvidega punktis 3 toodud viisil liugsiini suhtes vertikaalselt ukse sulgupoolele ukselempi külge. Märgistage servaliistul voldikuks magnetite kõrguse vahemik ja kinnitage need pikkade kruvide abil. Suruge pingutuslihtid tugevalt käepidemete avadesse, seejärel asetage need lamelli käepideme olemasolevatesse avadesse ja suruge peale vastaspoolne käepide.

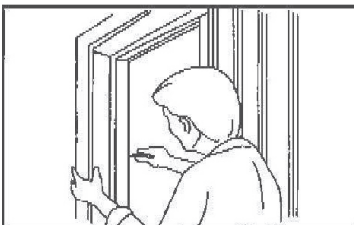

Puhastamine ja hooldus: Piisav on aeg-ajalt tolmulapinga pühkimine. Suurem mustus tuleb eemaldada niiske lapiga ja kahjatu puhastusvahendi abil, seejärel kuivatada

Mitte kasutada söövitavaid või lahusteid sisaldavaid puhastusvahendeid!

Juhend voldikuks lisalamellide paigaldamiseks

Lisalamellide monteerimiseks eemaldage voldikuks servalamelli (ukse käepideme pool) ülemised ja alumised kinnituskravid, tõmmake lamell juhikust välja allapoole, lükake lisalamellid siinile.

Vajadusel lühendage - voldikuks juhendis kirjeldatud viisil - ukse kõik lamellid. Kinnitage lamellid kaasasolevate kruvidega vastupidises järjekorras.

14352383

Sklopiva vrata od PVC-a
100x200 cm

Boja: bijeli jasen

14352390

Sklopiva vrata od PVC-a
100x200 cm

Boja: bukva

23606557

PVC voldikuks
100x200 cm

Värv: tamm

Bahag AG, Gutenbergstr. 21, 68167 Mannheim, Germany
service@bauhaus.info